

ACTIVESHOP®

Bruksanvisning Fräsmaskin Sprint 48




Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Den professionella fräsmaskinen Sprint 48 kännetecknas av högkvalitativt utförande, små dimensioner och modern design. Den tydliga och lättlästa kontrollpanelen, intuitiv användning, ger utmärkta arbetsmöjligheter för både erfarna och oerfarna användare. Fräsaggregatet når hastigheter från 0 till 30.000. Skärhuvudet har ett skärlås **av TWIST-LOCK-typ, vilket** gör att skäret kan bytas i en enda rörelse.

OBS: Om du ändrar spänningen till 110V kommer maskinen att skadas permanent och oåterkalleligt.

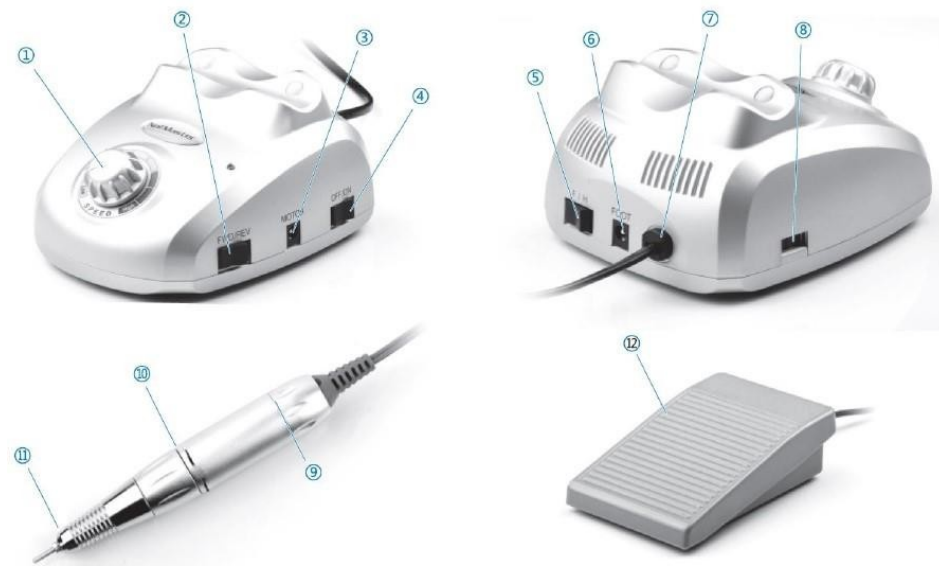

SPECIFIKATIONER:

1. Vred för hastighetskontroll
2. Rotationsomkopplare: medurs och moturs
3. Uttag för huvudanslutning
4. På/av-strömbrytare
5. Fotpedal/manuell brytare
6. Anslutningsuttag för fotkontroll
7. Strömkabel
8. Omkopplare för spänningsomställning 110/220V
9. Huvud för fräsmaskin
10. TWIST-LOCK-omkopplare
11. Säkerhetssprint för uttag för fräs
12. Fotdrivning

OBSERVERA!

Om handtaget låses upp under drift kommer maskinen att skadas. Om du byter skär medan motorn är igång skadas kopplingen. Denna skada omfattas inte av garantin. Byte av fräs ska ske i handtagets öppna läge (olåst) och fräsmaskinen ska vara avstängd under denna tid.

ANVÄNDNING AV FRÄSMASKINEN:

1. Anslut lämplig adapter till ett eluttag för att ladda fräsen
2. Anslut huvudet till uttaget med tre kärnor
3. Byte av fräs:

- A. Håll huvudet i handen för att öppna fräsens käftar, vrid den rörliga ringen medurs till , till du hör ett "klick" och pekaren kommer att vara över det öppna hänglåset.
- B. Ta bort teststaven
- C. Sedan sätt in skär, vilken du behöver

- D. För att stänga fräsmaskinens käftar ska du, precis som i det första steget, vrida den rörliga ringen moturs tills du hör ett "klick" och indikatorn befinner sig över det stängda hänglåset.

4. Slå på fräsen och använd sedan start/paus-knappen för att ställa in fräshastigheten sekventiellt
5. Ändra rotationsriktning - framåt/bakåt



OBS!!!

Blötlägg inte huvudena. Desinficera inte med för stora mängder vätska. Vatten eller desinfektionsvätska som tränger in i huvudet kan skada det. Avlägsna damm från huvudet före eventuell desinficering. Det är lämpligt att underhålla huvudet med en lämplig underhållsprodukt.

OBSERVERA!

Huvudet måste rengöras och skyddas från damm.

På grund av dålig användning och skador på huvudet på grund av damm kommer klagomål inte att accepteras.

OBS!!!

Käftarnas öppningsmekanism kan göra större motstånd när fräsen inte sitter i chucken. Detta är normalt och beror på huvudets konstruktion.



TEKNISKA DATA:

1. Strömförsörjning: 220-240V, 50-60Hz
2. Ergonomiskt hölje
3. Höger- och vänsterrotation
4. På/av-strömbrytare och hastighetsreglage på basen
5. Kontinuerlig hastighetsjustering
6. Vridlåshandtag (enstaka skärbyte)
7. Skärets diameter 2,32 mm
8. Strömindikator: 35W
9. Basvikt: 780g
10. Huvudets vikt: 160g
11. Fräsmaskinen finns i färgerna vit, svart och silver

MODELL	DIMENSIONER I mm		
	Bredd	längd	höjd
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Grundläggande problem och lösning:

Fräsen slås inte på.

- kontrollera att den är inkopplad - anslut fräsmaskinen till strömförsörjningen.
- Kontrollera att fräsmaskinen är påslagen - slå på fräsmaskinen (nr 9 i diagrammet).
- kontrollera att huvudkabeln inte är skadad - byt ut huvudkabeln (finns att köpa i Activeshop)
- kontrollera om strömkabeln är skadad - kontakta Activeshops serviceavdelning

Huvudet är överhettat.

- kontrollera att Twist-Lock är korrekt stängt

OBS!!!

Byte av fräs måste ske när fräsmaskinen stängs av med strömbrytaren (nr 9 i bilden). Om varvtalet (nr 4 i bilden) sänks till ett minimum stängs inte fräsmaskinen av, utan hastigheten sänks endast till ett minimum (syns inte med blotta ögat). Om du byter skär på en påslagen fräsmaskin med minimalt varvtal kan det leda till överhettning av huvudet och därmed till skador (täcks inte av garantin).

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Denna apparat är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade konsekvenser under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Ltd. i följande fall
 - a) vätska har trängt in i apparaten,
 - b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) nätkabeln har skadats,
 - d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du slutar arbeta med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig felaktig användning av apparaten, skador eller till och med brännskador.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning.

För att skydda miljön i enlighet med direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (2012/19/EG) måste använda elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20°C och (+) 50°C. Apparaten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10°C till (+) 40°C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.