

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Spa Azzurro 838 skönhetsbreds, 4
motorer, uppvärmd



Importör:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, byggnad DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026



Skanna för
annat
språk



Tack för att du har valt vårt produkt.


Läs igenom bruksanvisningen före första användningen och spara den för framtida bruk.

Monteringsanvisning

1. Ta ut liggdelen ur kartongen och ta bort alla förpackningsdelar
2. Kontrollera att produkten inte är skadad
3. Placera produkten på den plats där den ska användas
4. Anslut strömkabeln till ett eluttag

Tekniska data	
Nominell spänning	220 V / 240 V
Nominell frekvens	50 Hz
Effekt	135 W
Maximal belastning	200 kg
Madrass	höjd 12 cm, klädsel i ekoläder
Nettovikt	103 kg

Fjärrkontrollens funktioner

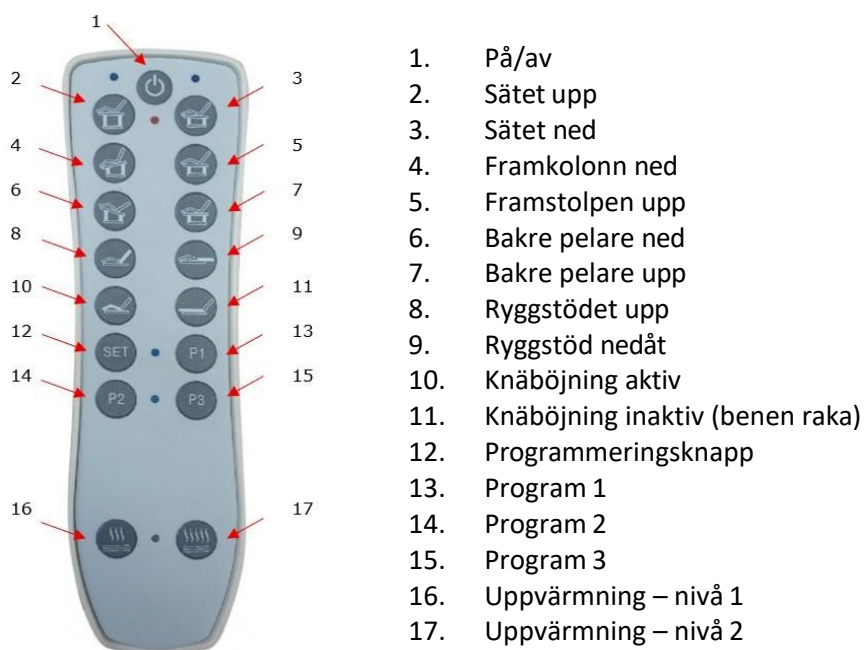


Programmering av liggplatsen

1. Ställ in liggplatsen i önskad position
2. Håll SET-knappen intryckt, och när lampan bredvid lyser blått trycker du på P1, P2 eller P3.
Enheten sparar inställningen under den valda knappen.

Uppvärmning – tryck på önskad uppvärmningsnivå för att aktivera, tryck igen för att inaktivera funktionen.

Obs!

Om du trycker på på/av-knappen kommer liggdelen automatiskt att ställas in i viloläge.

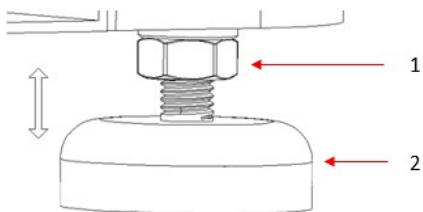


Gummifötter

Modellen är utrustad med justerbara ben med gummikuddar underlägg som tack vare en vridbar skruv möjliggör precis nivellering av möbelen även på ojämnt underlag. För att justera, vrid skruven uppåt enligt bilden bredvid.

Justering av armstöd



Dra upp den svarta spaken under armstödet med ena handen och håll den kvar, samtidigt som du med den andra handen försiktigt trycker ner armstödet. Släpp spaken.

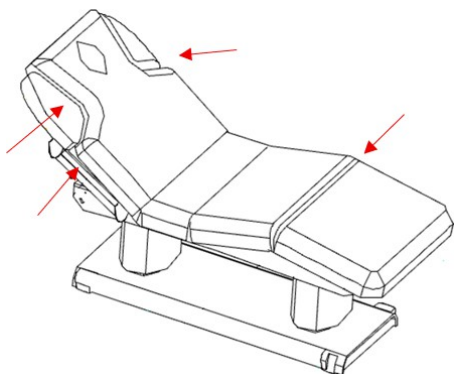

Obs!

Tänk på att inte stoppa in fingrar eller andra kroppsdelar i mekanismens springor (markerade med pilar på bilden) när du justerar sängen elektriskt. Springorna kan trängas ihop och orsaka personskada.

Rörelseomfång för rörliga delar

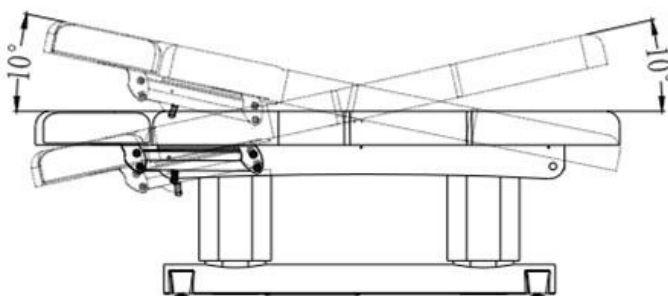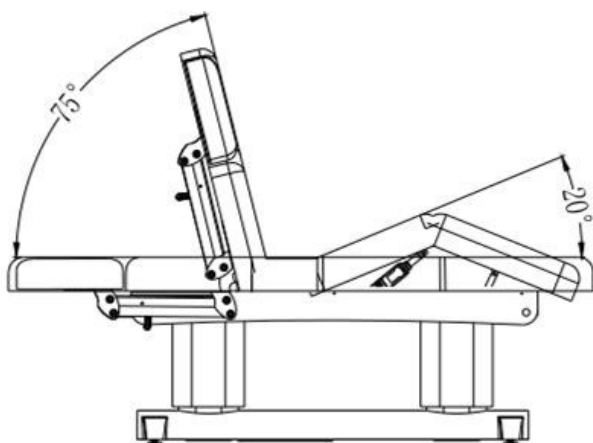

Justeringsområde för ryggstödet 0–75°

Justeringsområde för knävinkeln 0–20°

Justeringsområde för lutning till följd av sänkning eller höjning av en enskild pelare 0–10°

Enhetens mått



Total längd på liggytan 200 cm

Bordshöjd: min. 63 cm, max. 81 cm från golvet Armstöd: min. 44 cm, max. 63 cm från golvet

Rengöring och underhåll

För att hålla liggytan i gott skick bör den rengöras regelbundet, helst efter varje användning. En grundlig desinfektion rekommenderas en gång i månaden.

- Vi rekommenderar att metall- och plastytor samt reglage torkas av med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bäst för rengöring av svåråtkomliga ställen och hörn. Använd inte för mycket vätska. Desinficera enheten med ett lämpligt medel efter rengöring.
- Ytor av rostfritt stål rengörs med en tvättmedelslösning. För att ta bort svåra fläckar fungerar ammoniak och de flesta lösningsmedel bra. Använd inte klorbaserade lösningar.
- Lackerade eller förkromade metallytor
 - ✓ Använd inte vattenstrålar (dusch, högtrycksspolar)
 - ✓ Rengör inte vid höga temperaturer och hög luftfuktighet
 - ✓ Använd inte lösningsmedel eller syror
- Klädseln på liggdelen ska torkas av med ett rengöringsmedel för syntetläder och därefter torkas med en torr och mjuk trasa.

Säkerhetsåtgärder:

1. Enheten är professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras och får inte användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhåll och alla reparationer får endast utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, på fuktiga platser eller med våta händer.

Se till att inga vätskor kommer in i enheten.

4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden är skadad, d) enheten har välts eller höljet har skadats.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Det är förbjudet att placera främmande föremål inuti enheten. Om ett främmande föremål hamnar inuti enheten ska du dra ut strömkabeln ur eluttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Enheten får inte placeras på en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Om enheten faller kan den skadas.
9. För att garantera enligt angiven livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig funktion, skador på enheten eller till och med brand.

VARNING

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.
2. Denna enhet får användas av barn som är minst 8 år gamla, av personer personer med nedsatt fysisk eller mental funktionsförmåga, samt av personer som inte är bekanta med hur utrustningen fungerar, förutsatt att de får lämplig övervakning eller instruktioner om korrekt och säker användning och att de risker som är förknippade med detta är förstådda.
3. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur enheten ska användas befinner sig i närheten.
4. Enheten är inte avsedd att användas som leksak av barn. Låt inte barn leka med enheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den kan utgöra en risk för hälsan eller leda till dödsfall, därför ska enheten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

Avfallshantering



För att skydda miljön, i enlighet med direktiv 2012/19/EU om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, ska uttjänt elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsställen för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Följ anvisningarna för avfallshantering av denna typ av utrustning och inte slänga den i hushållsavfall.

När utrustningen inte längre är användbar innehåller den fortfarande fullvärdiga komponenter som kan återvinnas, därför ska den lämnas in för återvinning till lämpliga samlingsställen eller till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Förvaring och transport

Enheten ska transporteras vid en temperatur mellan (–)20 °C och (+)40 °C, uteslutande i originalförpackningen. Den ska förvaras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 90 %. Driftstemperatur mellan (+)10 °C och (+)40 °C. Under processer Vid lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, och den får inte utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.