

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Handduksvärmare ELEGANTE 20



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Skanning
för olika
språk



Värmarens struktur

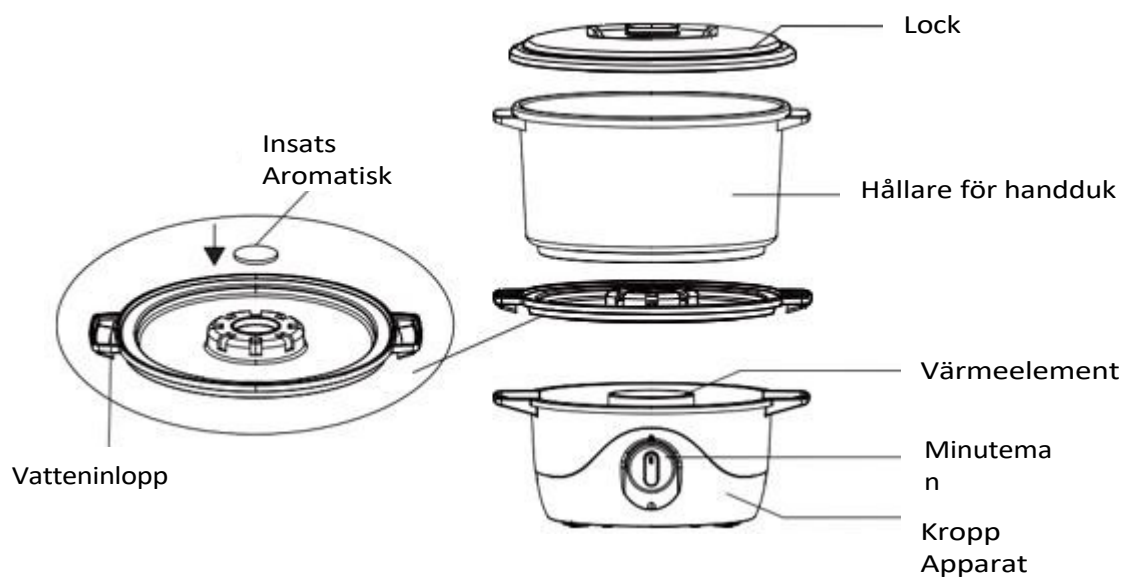

Apparatens egenskaper:


1. Ångsterilisering - eliminerar 99% av alla bakterier tack vare den höga temperaturen.
2. Aromaterapifunktion - ger handdukarna en behaglig doft och tar bort obehagliga lukter.
3. Snabb uppvärmning - klar att använda på 10 sekunder.
4. Genomskinlig vattentank - enkel kontroll av vattennivån.
5. Stor kapacitet - rymmer upp till 18 ansiktshanddukar (30×30 cm).
6. Kondensationsbricka - förhindrar att vatten droppar ner i tanken.
7. Enkel användning - inbyggd timer på 30 minuter.

Användning:


1. Rulla ihop handdukarna, lägg dem i behållaren som är avsedd för dem och sätt på locket.
och sätt på locket.



2. Häll i vattnet. Det kan hällas antingen uppifrån eller genom sidoinloppen. Vattennivån ska ligga mellan indikatorerna "låg" och "hög". Kontrollera att värmeelementet är på plats

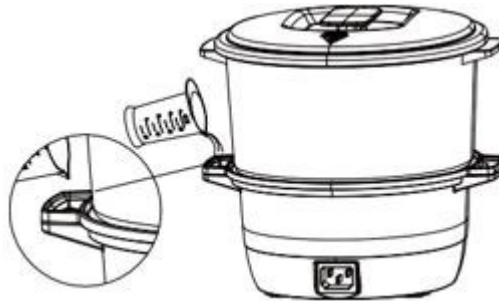


3. Placera en bomullspinne i mitten av kondensationsbrickan och applicera sedan några droppar av den eteriska oljan av den eteriska oljan på bomullsspinnen. Aromen kommer att frigöras när den värms upp.

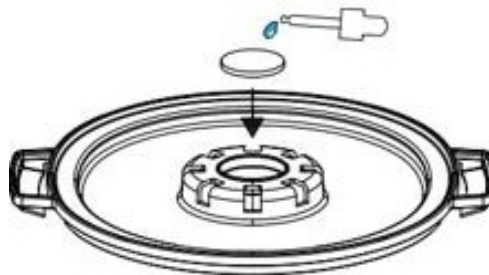


4. Placera handduksbehållaren på rätt sätt på apparatens stomme och kondensationsfacket och Anslut sedan nätsladden.




5. Justera ratten för att ställa in önskad uppvärmningstid. LED-indikatorn tänds och enheten börjar värmas upp. Beroende på vattenvolymen kommer den att börja producera ånga inom 10-20 sekunder.

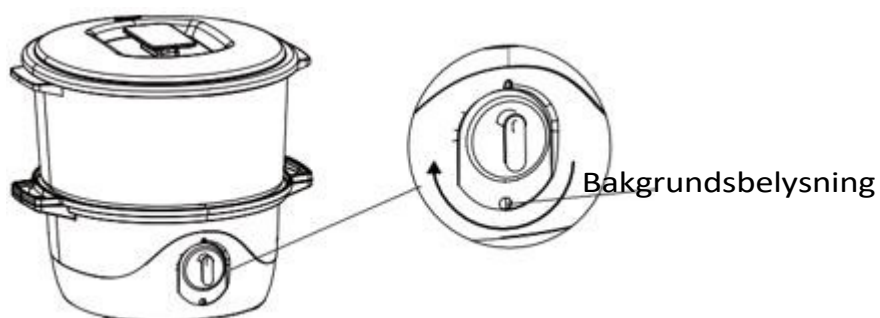

6. Den röda lampan tänds när apparaten fungerar som den ska. När vattnet tar slut slocknar indikatorlampan. Tillsätt vatten för att återuppta driften av apparaten.

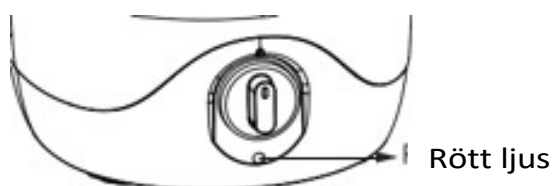

7. Rengör kondensvattentråget efter varje användning. Vänta tills apparaten har svalnat innan du tar bort den.

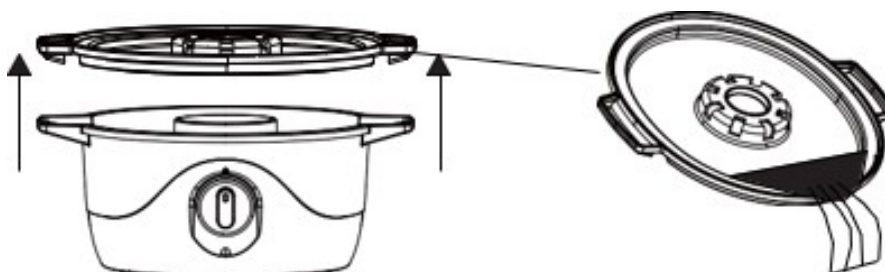

Försiktighet!

- Använd inte apparaten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- För att undvika elektriska stötar får du inte doppa kabeln, stickpropparna eller apparaten i vatten eller andra vätskor.
Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor.
- Dra ur kontakten när apparaten inte används och före rengöring. Låt apparaten svalna innan du monterar eller demonterar delar.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad eller om apparaten inte fungerar som den ska eller är skadad på något sätt.
- Användning av tillbehör eller tillval som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan leda till personskador.
- Får inte användas utomhus. Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.
- Låt inte sladden hänga utanför kanten på bord eller bänkskivor och undvik att sladden kommer i kontakt med heta ytor.
- Var särskilt försiktig när apparaten används av eller i närheten av barn.

För att undvika potentiella faror:

- Om den medföljande nätsladden är skadad måste den omedelbart omedelbart bytas ut av tillverkaren eller dennes representant.
- Apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett fjärrkontrollsystem.
- Apparatus utvändigt åtkomliga ytor kan nå höga temperaturer under eller omedelbart efter drift.
- Om du använder en förlängningssladd ska dess märkta elektriska egenskaper vara minst lika bra som apparatus.

Försiktighet!

Rör INTE vid den heta ytan och var försiktig med den heta ångan som kommer ut ur de två vatteninloppen på vardera sidan.



Tekniska data:

Nominell spänning	120V / 220V-240V
Nominell effekt	600W
Nominell frekvens	60 Hz / 50 Hz
Vattentankens kapacitet	0.8L
Driftstid	0~30 min
Uppvärmningstemperatur	100°C
Övergripande mått	23,9x22,9x21,1 cm

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. I fall av skada på nätkabeln eller andra funktionsfel, kontakta en auktoriserad auktoriserat servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.