

ACTIVESHOP®

Instruktioner för användning

Handduksvärmare ELEGANTE 10



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Skanning
för olika
språk



Värmarens struktur

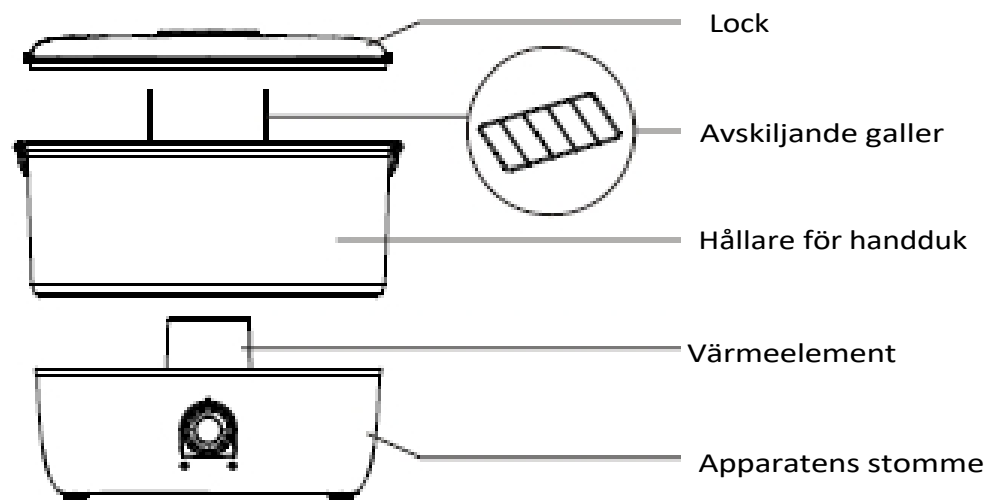

Funktioner:


1. Ångsterilisering
2. Snabb uppvärmning, ånga på 10 sekunder
3. Automatiskt skydd mot att vattnet tar slut, dubbelriktad temperaturreglering för ökad säkerhet
4. Stor kapacitet - kan värma ca 18 30× 30 cm handdukar åt gången
5. Avancerad design för att minska bullret
6. Enhetens stomme kan förvaras i handdukshållaren

Användning:

1. Rulla ihop handduken, lägg den i behållaren, sätt sedan på locket och lås med handtagen på
sätt sedan på locket och säkra med handtagen på båda sidor.




2. Häll vatten i huvudfacket. Se till att vattennivån är mellan "MIN"- och "MAX"-markeringarna. Se till att Energy Focus-ringen är på plats.

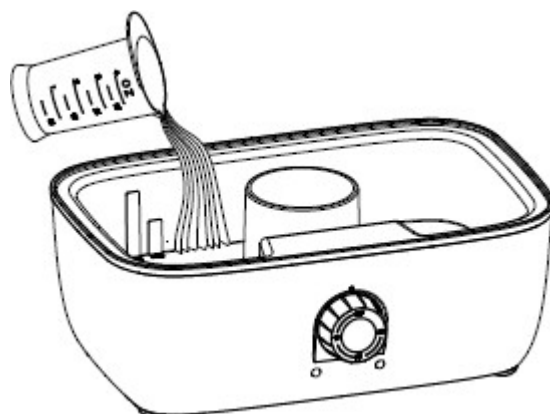

3. Placera handduksbehållaren korrekt på apparatens kropp och anslut sedan nätsladden.



4. Använd ratten för att ställa in driftstiden. Apparaten börjar värma upp handdukarna.

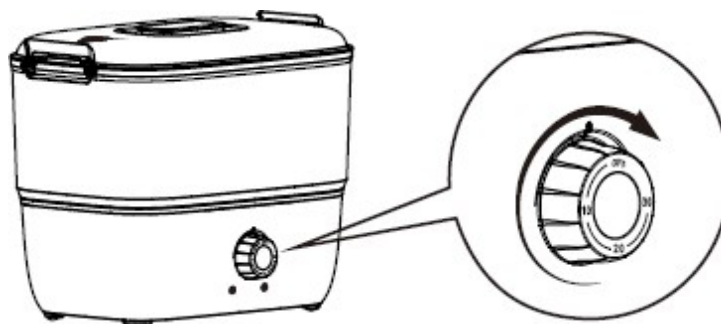

Inget vatten

De röda och gröna indikatorlamporna lyser när apparaten fungerar som den ska. Om den röda lampan slocknar innebär det att det saknas vatten och att det måste fyllas på.

Om detta inte är möjligt ska du av säkerhetsskäl vrida vredet till läget "OFF".

Varning och försiktighet

- Använd inte apparaten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Rör inte vid heta ytor - använd handtag eller vred.
- För att undvika elektriska stötar, sänk inte ner sladden, kontakterna eller själva apparaten i vatten eller andra vätskor.
- Dra ur kontakten när apparaten inte används och före rengöring. Låt den svalna innan du monterar eller tar bort delar.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad, eller om apparaten inte fungerar som den ska eller är skadad på något sätt.
- Användning av tillbehör eller tillägg som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan leda till personskador.
- Får inte användas utomhus. Enheten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Låt inte sladden hänga från kanten av bord eller bänkskivor och undvik att sladden kommer i kontakt med heta ytor.
- Var särskilt försiktig när apparaten används av eller i närheten av barn.

För att undvika potentiella faror:

- Om den medföljande nätsladden är skadad måste den omedelbart omedelbart bytas ut av tillverkaren eller dennes representant.
- Apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett fjärrkontrollsystem.
- Utvändigt åtkomliga ytor på apparaten kan nå höga temperaturer under eller omedelbart efter drift.
- Om en förlängningssladd används ska dess märkta elektriska egenskaper vara minst lika bra som apparatens.

Tekniska data

Nominell spänning	120 V / 220 V
Nominell effektförbrukning	600W
Nominell frekvens	60 Hz / 50 Hz
Vattentankens kapacitet	1 L
Justerbart tidsintervall	0~30 min
Uppvärmningstemperatur	212 °F
Övergripande mått	29,7 x 18,8 x 23,9

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer - så, så att inga vätskor kan tränga in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller ner. Skador kan uppstå.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionssstörningar ska du kontakta en auktoriserad servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och sedan

lämnas till insamlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till uppårbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

