

ACTIVESHOP[®]

Bruksanvisning för handdukstork

Handduksvärmare ELEGANTE 21



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Skanning
för olika
språk



Konstruktion av enheten:

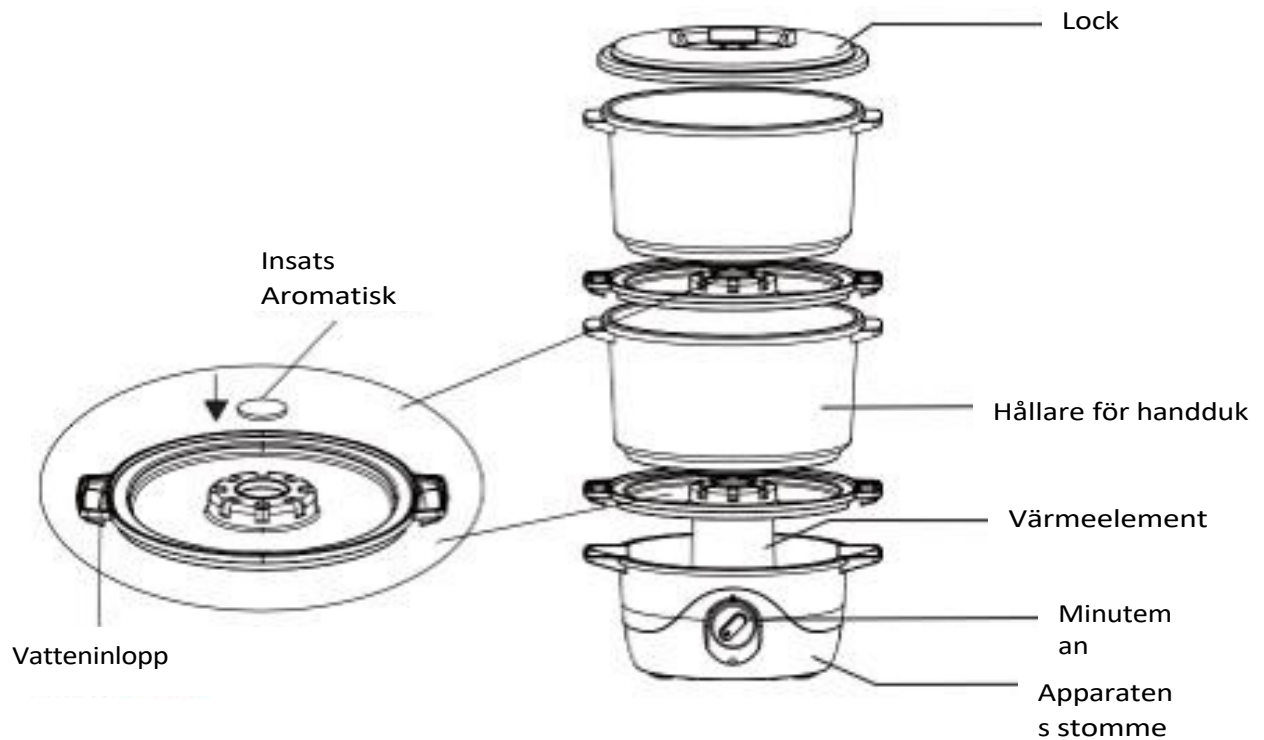

Apparatens egenskaper:


1. Ångsterilisering - dödar 99% av alla bakterier tack vare den höga temperaturen.
2. Aromaterapifunktion - gör handdukarna väldoftande, eliminerar obehagliga lukter.
3. Snabb uppvärmning - redo att användas på 10 sekunder.
4. Genomskinlig vattentank - enkel kontroll av vattennivån.
5. Stor kapacitet - rymmer upp till 18 ansiktshanddukar (30× 30 cm).
6. Kondensationsbricka - förhindrar att vatten droppar ner i tanken.
7. Enkel användning - timer på 30 minuter.

Användning:


1. Rulla ihop handdukarna, lägg dem sedan i den avsedda behållaren och sätt på locket.




2. Häll i vattnet. Det kan hällas antingen uppifrån eller genom sidoinloppen. Vattennivån ska ligga mellan indikatorerna "låg" och "hög". Kontrollera att värmeelementet är på plats

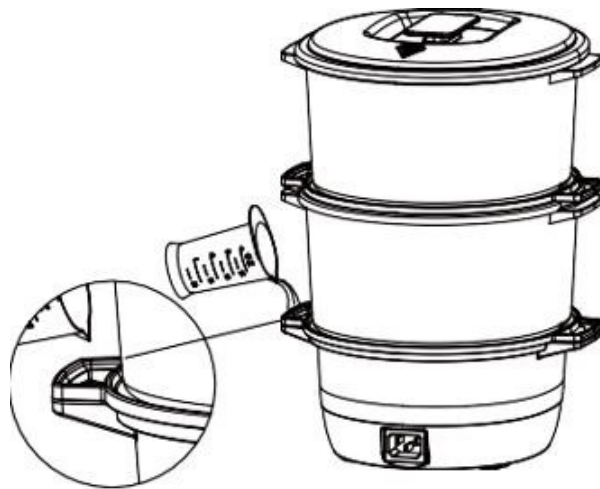


3. Placera en bomullspinne i mitten av kondensationsfacket och applicera sedan några droppar eterisk olja på bomullspinnen. Aromen kommer att frigöras när den värms upp.

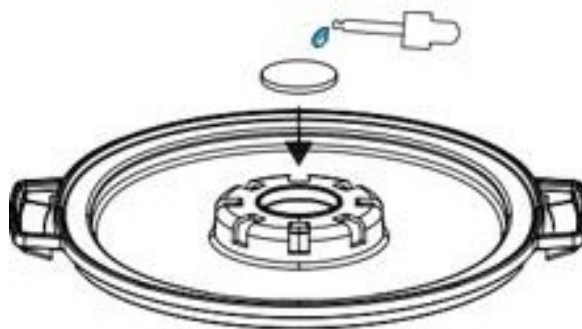


4. Placera handduksbehållaren korrekt på enhetens stomme och kondensationsfacket och anslut sedan nätsladden.

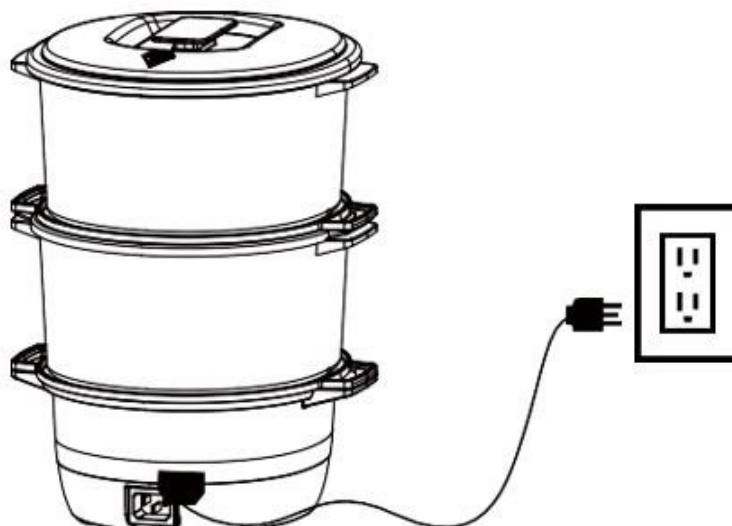


5. Justera ratten för att ställa in önskad uppvärmningstid. LED-indikatorn tänds och enheten börjar värmas upp. Beroende på vattenvolymen kommer den att börja producera ånga inom 10-20 sekunder.

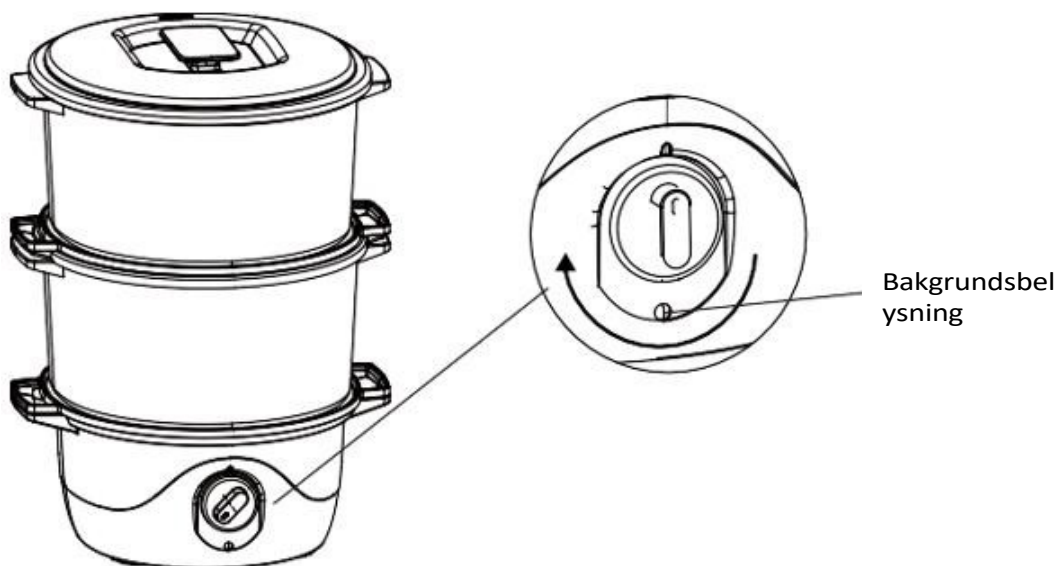

6. Den röda lampan tänds när apparaten fungerar som den ska. När vattnet tar slut slocknar indikatorlampan. Fyll på vatten för att återuppta driften av apparaten.

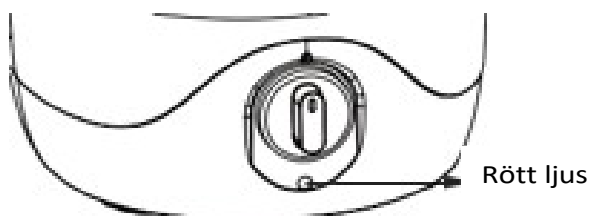

7. Rengör kondensvattentråget efter varje användning. Vänta tills apparaten har svalnat innan du tar bort den.

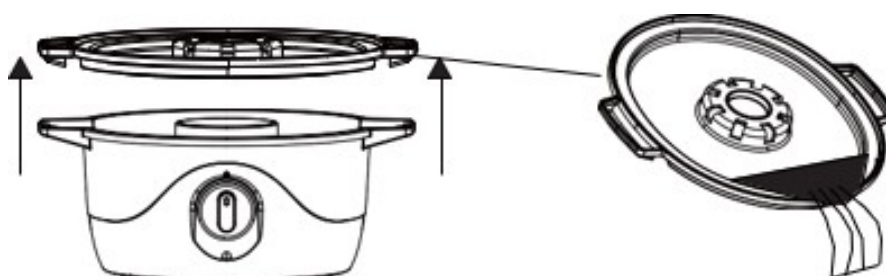

Varning och försiktighet!

- Använd inte apparaten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- För att undvika elektriska stötar får du inte sänka ner kabeln, kontakterna eller själva apparaten i vatten eller andra vätskor.
- Dra ur kontakten när apparaten inte används och före rengöring. Låt den svalna innan du monterar eller tar bort delar.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad, eller om apparaten inte fungerar som den ska eller är skadad på något sätt.
- Användning av tillbehör eller tillval som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan leda till personskador.
- Får inte användas utomhus. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Låt inte sladden hänga utanför bordskanten eller bänkskivan och undvik att sladden kommer i kontakt med heta ytor.
- Var särskilt försiktig när apparaten används av eller i närheten av barn.

För att undvika potentiella faror:

- Om den medföljande nätsladden är skadad måste den omedelbart bytas ut av tillverkaren eller dennes representant.
- Apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett fjärrkontrollsystem.
- Utvändigt åtkomliga ytor på apparaten kan nå höga temperaturer under eller omedelbart efter drift.
- Om en förlängningssladd används ska dess märkta elektriska egenskaper vara minst lika bra som apparatens.

Försiktighet!

Rör INTE den heta ytan och var försiktig med den heta ångan som kommer ut ur de två vatteninloppen på vardera sidan.



Teknisk information:

Nominell spänning	120V / 220V-240V
Nominell effekt	600W
Nominell frekvens	60 Hz / 50 Hz
Vattentankens kapacitet	0.8L
Driftstid	0~30 min
Övergripande mått	23,88 cm x 22,86 cm x 31,24 cm
Uppvärmningstemperatur	100°C

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om enheten endast hanteras av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (ACTIV Tomasz Pacholczyk company).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.

3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ reglerna för bortskaffande av sådana regler för avfallshantering. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukade elektriska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.