

ACTIVESHOP[®]


INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Glow ProLux-lampa



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

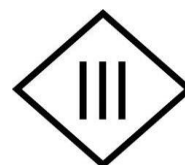


Teknisk information

	Varmt ljus	Kallt ljus
Effekt	22W	22W
Utgångsspänning	24V 0,9A	24V 0,9A
Nominell spänning	220-240V	220-240V
CRI	97,6	98,7
Ljusflöde	995LM	1228LM


Enhetens mått

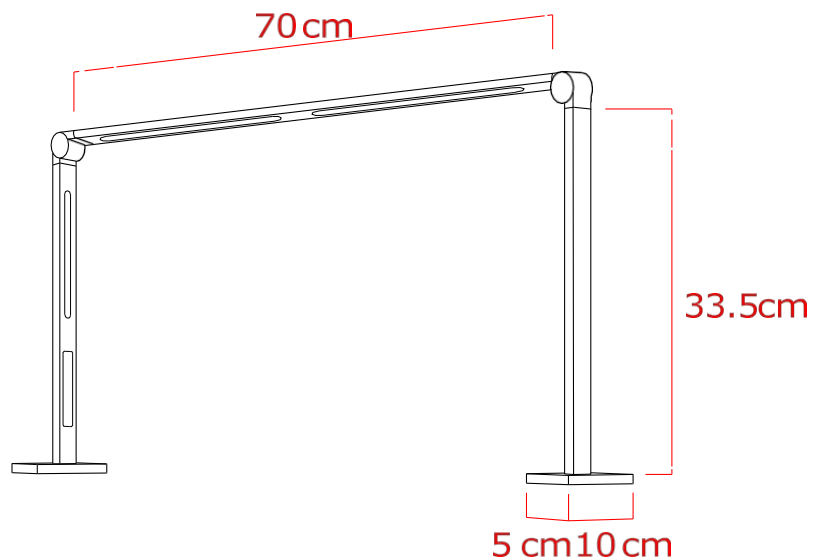

Tillbehör




1. Lamphus
(hopfällbart)

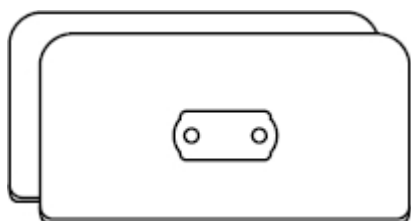

2. Stativ (2
delar)




3. Silikonhållare (2 st)



4. Skruvar
Montering



5. Skruvmejsel

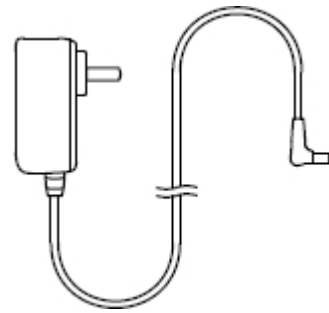


6 Strömförsörjning


Anmärkning

- När du har öppnat förpackningen, kontrollera att alla tillbehör som anges ovan ingår.
- Läs noga igenom den bifogade bruksanvisningen och följ anvisningarna i den.
- Rengör apparaten regelbundet med en ren och torr trasa, alternativt med en lätt fuktad trasa. Ansamlingar av damm och smuts kan leda till funktionsfel på apparaten.
- Vira inte nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till funktionsfel på sladden.
- Se till att stickkontakten är ordentligt isatt i uttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
- Ändra inte, sträck inte, böj inte för mycket eller vrid inte sladden.
- Apparaten får inte utsättas för slag eller kastas. Om apparaten skadas genom slag eller fall kan du inte fortsätta att använda den.
- Försök inte demontera eller reparera utrustningen. Kontakta den återförsäljare som du köpte apparaten av eller en auktoriserad serviceverkstad för reparationer.

Montering


1. Fäll ut lampkroppen. Fäst stativet och silikonbasen på undersidan av benet. Silikonfoten ska sitta längst ner.
2. Upprepa samma sak med det andra benet. Använd skruvar och en skruvmejsel för att göra detta.
3. På sidan av lampen finns ett hål för anslutning av strömförsörjningen.

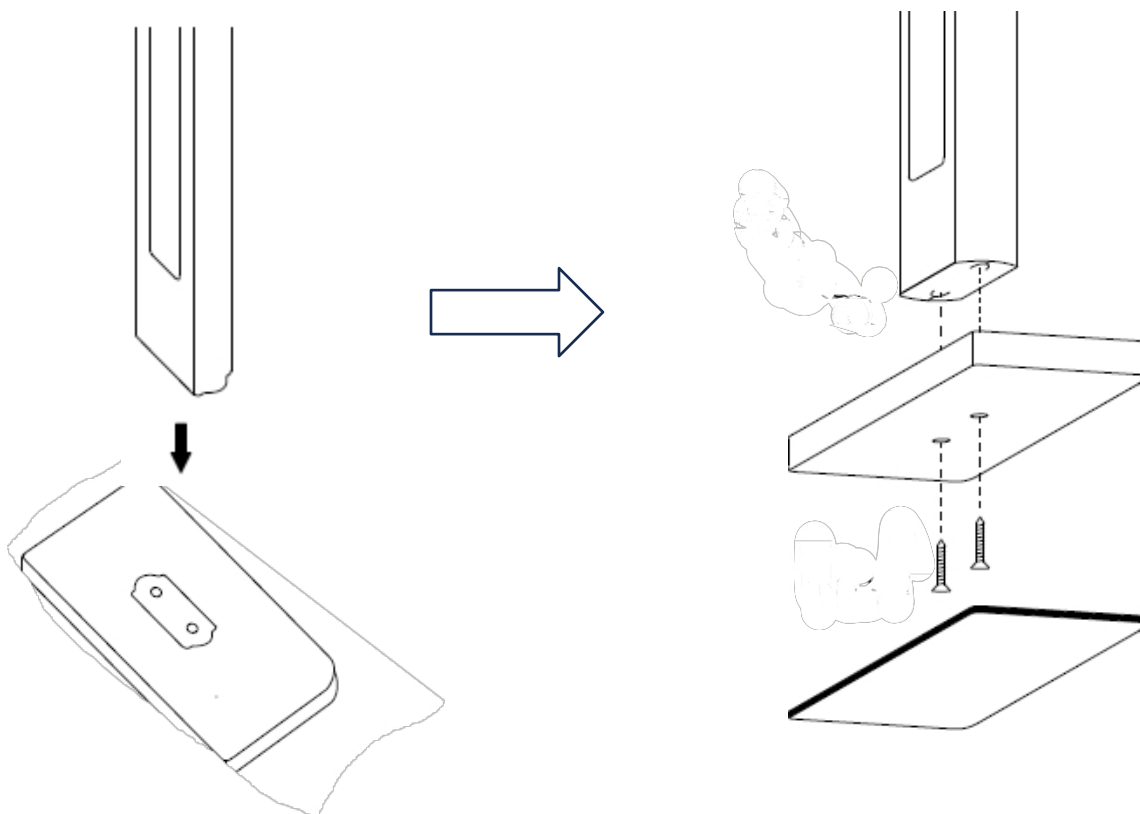

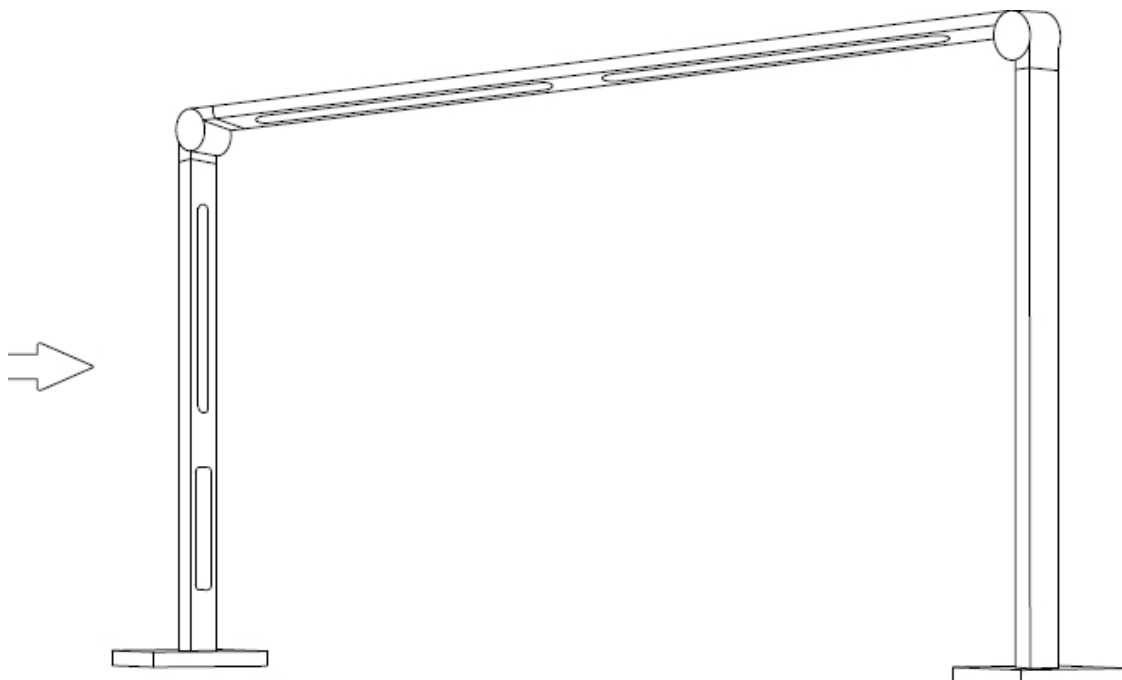

Instruktioner för pekpanelen

1. På/av-knapp - tryck för att sätta på eller stänga av enheten. När enheten är avstängd är lysdioden tänd, när den är påslagen slocknar lysdioden. Du kan också hålla in strömbrytaren längre för att få lysdioden att slockna.
2. Knapp för justering av ljusfärg - lampan har 5 färgtemperaturnivåer (2800K, 3400K, 4200K, 5000K, 5400K). Det är möjligt att ändra ljuset från varmt till kallt beroende på dina behov. Färgen ändras varje gång du trycker på knappen.
3. Ljusintensitetsknapp - lampan har 5 ljusintensitetsnivåer (10%, 30%, 50%, 80%, 100%). Intensiteten ändras med varje knapptryckning. Alternativt kan du hålla knappen intryckt längre så att ljusintensiteten ändras mjukt.
4. Knapp för byte av ljuskälla - med knappen kan du välja om du vill ha sidoljusen, toppljusen eller de här och de här.
5. Tidsinställt läge - genom att trycka på knappen aktiveras en cykel under vilken lampan lyser kontinuerligt i 25 minuter och sedan slocknar i 5 minuter. Lampan blinkar 3 gånger för att indikera att drifttiden är slut. Detta är en **e n g å n g s c y k e l** och kan upprepas 4 gånger. Du kan också hålla knappen intryckt längre för att ställa in att lampan automatiskt ska släckas efter 60 sekunder. Lampan blinkar en gång för att indikera att detta läge är aktiverat.

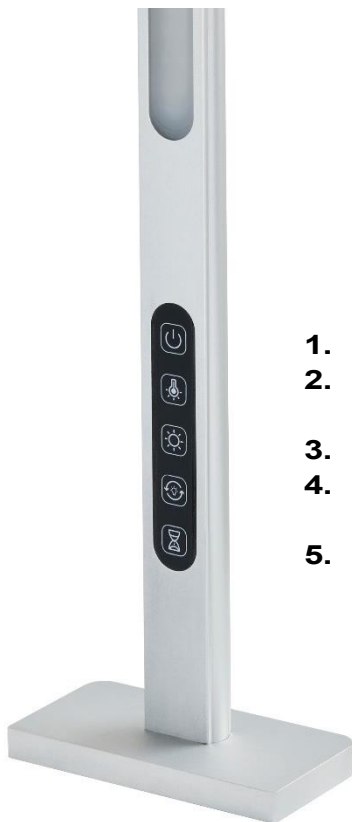

1. Omkopplare
2. Knapp för justering av ljusfärg
3. Knapp för ljusintensitet
4. Knapp för byte av ljuskälla
5. Ljuskälla Tidsläge

Bruksanvisning

1. Placera lampan på en stabil yta, t.ex. ett skrivbord. Anslut strömförsörjningen till apparaten. Gör inte detta med våta eller fuktiga händer.
2. Tänd lampan med strömbrytaren på sidan av lampan.
3. Justera ljusets färg och intensitet efter behov.
4. Stäng av och dra ut stickkontakten när du är klar.

Försiktighetsåtgärder

1. Rör inte vid apparaten med våta händer.
2. Använd inte apparaten i närheten av badkar, tvättställ eller andra behållare som innehåller vatten.
3. Blöt inte ner apparaten.
4. Låt inte vatten eller andra vätskor tränga in i enheten.
5. Förvara den på en sval, torr och ren plats.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Ta inte isär apparaten och försök inte att använda den för något annat ändamål än det som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP L t d .) .

2. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.

3. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Ltd.

i följande fall:

(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.

4. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.

5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
8. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektriska apparater måste elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsställen för begagnad elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur på (-) 20 °C till (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.