

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Activ Power fräsmaskin J202



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Scanning
för olika
språk




Den funktionella Activ Power J202 nagelpolermaskinen är en apparat som är perfekt för manikyr och pedikyr. Den gör det möjligt att effektivt förbereda naglarna för ytterligare behandlingar och gör det mycket enklare att ta bort rester av tidigare nageldesign. Det välbalanserade huvudet, de genomtänkta funktionerna och de många tillgängliga alternativen gör nagelpoleraren perfekt för professionellt bruk.

Teknisk information:

Nominell spänning	220-240 V, 50 Hz
Effekt	65 W
Vikt netto	674 g
Mått och dimensioner	14 x 17 x 8,5 cm
Utgångsspänning	3-15 V
Strömstyrka	1 A
Varvtal	Max. 35.000 varv/minut

Paketet inkluderar:

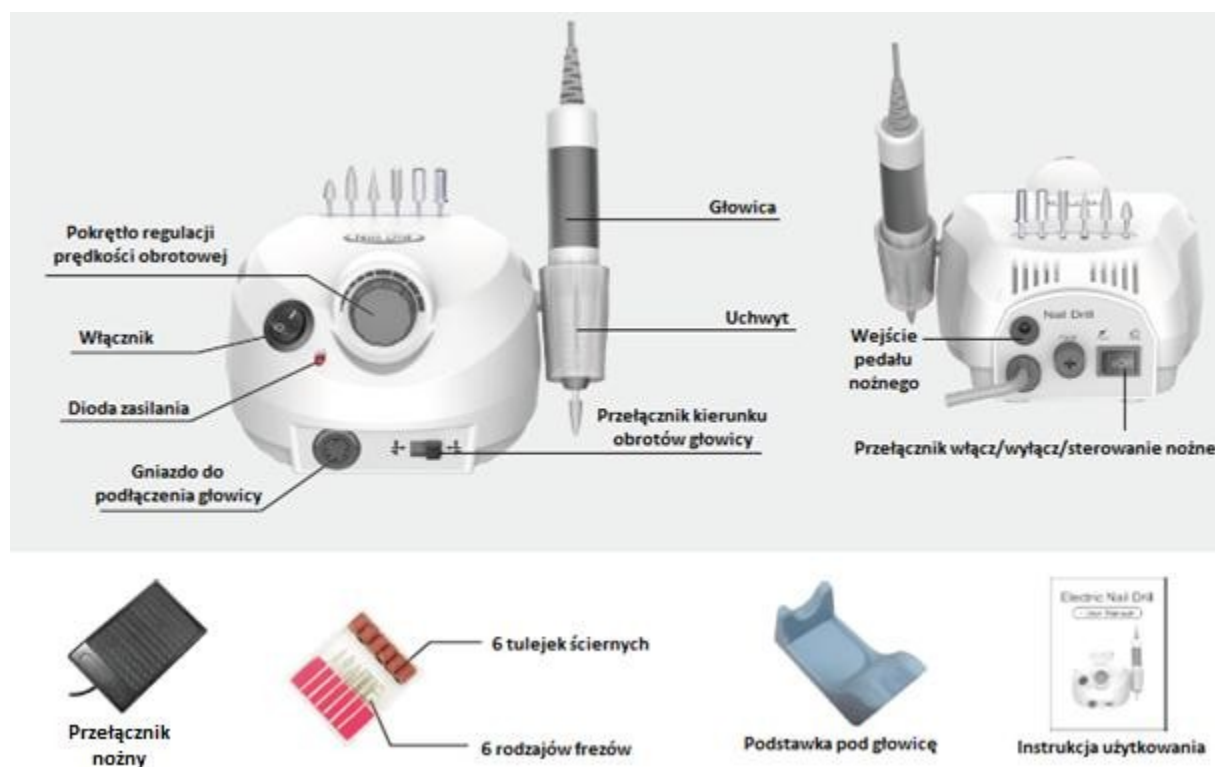

Anslutning och idrifttagning

1. Anslut huvudkontakten till huvudanslutningsuttaget på styrenheten.
2. Anslut vid behov fotbrytaren till fotbrytaruttaget.
3. Välj det skär som passar dig och sätt in det i huvudet (se nästa sida för instruktioner om hur du monterar och tar bort skäret).
4. Vrid hastighetsreglaget till vänster.
5. Sätt i nätsladden i eluttaget.

Byte av skär



1. Vrid huvudhandtaget medurs tills du hör ett klick.
2. Dra ut skäret.
3. Sätt i det valda skäret på samma plats.
4. Vrid handtaget i motsatt riktning för att låsa fast skäret.
5. Du är nu redo att använda den aktuella fräsen.

Använda överfräsen

1. Ställ omkopplaren i läge "1".
2. Skjut strömbrytaren "on/off/foot control" till "on" för manuell styrning. Power-LED:en tänds och fräsen börjar rotera långsamt.
3. Ändra rotationshastigheten med hjälp av potentiometern till höger för att öka hastigheten. Se till att du ställer in hastigheten inom ett rimligt intervall.
4. När omkopplaren är inställd på fotstyrning trycker du ned fotomkopplaren så att klipparen börjar rotera i enlighet med den hastighet som potentiometern anger.
5. Ändra huvudriktningsomkopplarens läge för att variera huvudriktningen.

Försiktighet:

Börja alltid använda maskinen med lägsta hastighet.

Se till att du ställer in skärrotationen på lägsta hastighet innan du ändrar rotationsriktningen.

Om strömlampan inte tänds när du använder maskinen, kontrollera säkringen och byt ut den vid behov.


Tillåten hastighet

- Det tillåtna varvtalet kan variera något beroende på skärets material eller typ.

Varning och försiktighet

- Använd endast rekommenderade fräsar.
- Avlägsna alltid smuts innan du byter ut skäret.
- Se till att du inte överskrider det maximala varvtal som tillverkaren eller återförsäljaren har angett för den fräs du använder.

ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

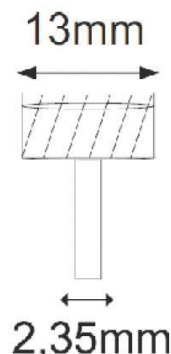

- Stora fräsar kan börja vibrera även när de arbetar under sitt maximala nominella varvtal. Varvtalet bör omedelbart sänkas för att förhindra skador på fräsen, borrar-kronan eller användaren.
- Använd alltid en fräs av god kvalitet.

Rengöring och underhåll

Stäng alltid av maskinen och dra ut stickkontakten före rengöring.

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra fräsen.

Ta bort fräsen från huvudet och lägg den i lådan.

Förvara enheten på en sval och väl ventilerad plats.

Försiktighetsåtgärder:

Använd aldrig kemiska lösningsmedel eller liknande för att rengöra styrenheten eller huvudet.

Häll aldrig vatten eller andra vätskor direkt på styrenheten eller huvudet.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Användning av apparaten endast av kvalificerad kosmetisk personal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Alla service- och reparationsarbeten får endast utföras av en anställd på ett av ett auktoriserat servicecenter (företaget ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade service som tillhandahålls av ACTIVESHOP SP. Z O.O. i följande fall:
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens angivna livslängd rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra fel ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och

sedan lämnas till insamlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Gamla apparater som är uttjänta innehåller också komponenter som kan återvinnas helt och hållet och ska därför skickas till upparbetning. De ska lämnas till relevanta insamlingsställen

insamling och kan också överlämnas till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C i originalförpackningen. originalförpackningen. Förvara enheten i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för stötar mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.