

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Sakura massagestol Prime 108



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Skanning
för olika
språk



Sakuras massagestolar kännetecknas av mästerligt precisionsarbete, den mest avancerade tekniken och total komfort för användaren. De är det perfekta perfekta valet för den som vill ha massage av högsta kvalitet, lättillgänglig i hemmet, på kontoret eller på arbetsplatsen. Stolens konstruktion är robust, medan klädseln är tillverkad av högkvalitativt organiskt läder.

Viktigt att tänka på:

Läs instruktionerna nedan noggrant innan du tar stolen i bruk för att undvika fysiska skador och skador på egendom under användning.

Var uppmärksam.

- Håll barn borta från enhetens rörliga delar.
- Denna massagestol får endast användas med en väl jordad strömkälla.
- Använd endast den strömförsörjning som medföljer massagestolen.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget efter användning eller före rengöring för att undvika skador på utrustningen eller livsfara.
- Använd endast enligt rekommendationerna i denna bruksanvisning.
- Använd inte tillbehör eller delar som inte medföljer eller rekommenderas för användning med massagestolen.
- Använd inte denna massagestol utomhus
- Använd inte om tyget är skadat.
- Använd inte massagestolen om någon inre eller yttre del är skadad.
- Låt inte något falla in i apparaten.
- Sov inte när du använder den här apparaten.
- Använd inte apparaten inom en timme efter att du har ätit.
- Använd den inte om du har några skador.
- Använd inte "midjevärmade" massage under längre tidsperioder.
- Sitt inte på stolen när dina kläder är våta.
- Om du upptäcker någon skada, sluta omedelbart att använda stolen och dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Efter varje användningstillfälle ska huvudströmbrytaren ställas i läge "0" och stolen kopplas bort från vägguttaget.
- Du får inte själv demontera eller reparera någon del av stolen.
- Använd endast under korta intervaller. Använd inte massagestolen under längre tidsperioder.

Detta är inte tillåtet:

- Använd inte apparaten i en mycket fuktig miljö, t.ex. i ett badrum.
- Använd inte apparaten omedelbart efter en förändring av omgivningstemperaturen.
- Använd inte apparaten i en miljö med mycket damm eller frätande gaser.
- Använd inte enheten i trånga utrymmen eller områden med dålig ventilation.
- Barn under 14 år, värmekänsliga personer, t.ex. äldre och barn, får endast använda stolen under direkt uppsikt.
- Denna stol får inte användas av: personer med osteoporos, hjärtsjukdomar eller personer som bär elektronisk medicinteknisk utrustning som pacemaker, personer med hög feber, gravida kvinnor och under menstruation, personer efter fysiskt eller psykiskt trauma.

Före användning:

- Kontrollera att spänningen överensstämmer med enhetens specifikationer.
- Använd inte din våta hand för att ansluta eller koppla bort strömkällan.
- Låt inte vatten tränga in i apparaten.
- Undvik elektriska stötar eller skador på massagestolen.
- Skada inte ledningarna.
- Använd inte en våt trasa för att rengöra strömbrytaren, kontakten eller andra elektriska delar på apparaten.
- Om du känner att stolen inte fungerar som den ska ska du omedelbart sluta använda den.
- Denna massagestol är inte avsedd att användas av personer med fysiska handikapp, sensoriska eller neurologiska störningar eller barn. Om de inte har fått tillsyn och vägledning vägledning om användningen av apparaten av personer som ansvarar för deras säkerhet.
- Håll ett öga på barn så att de inte leker med stolens komponenter.
- Stå inte på massagestolen, hoppa inte på den och placera inget på den så länge det finns luft i dynorna.
- Stick inte in handen, armen eller huvudet i springan i vad- och fotmassageområdet.
- Stoppa inte in handen eller foten i sitsens springor.
- Placera inte hand, arm eller huvud mellan ryggstödet och ryggklädseln.
- Placera inte ditt husdjur på massagesitsen (ryggskydd, ryggstöd, armstöd etc.).
- Följ noga anvisningarna för användning av uttag och ledningar och använd 230 V, 50 Hz växelström.
- Se till att stickkontakten är helt inkopplad i uttaget, annars kan den orsaka elektriska stötar eller brand på grund av överhettning.
- Vid avvikelser eller funktionsfel ska du omedelbart sluta använda apparaten och koppla bort strömförsörjningen. Skada inte nätsladden eller stickkontakten (undvik att skada, b e a r b e t a , böja, vrida eller sträcka nätsladden och stickkontakten, placera nätsladden och stickkontakten nära värmaren eller fästa tunga föremål på eller binda nätsladden och stickkontakten).
- Använd inte en skadad nätsladd eller stickpropp, det kan orsaka elektriska stötar, kortslutning eller brand.
- Förvara inte enheten i närheten av värme eller eld.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus.
- Använd inte thinner, bensen eller alkohol.
- Skjut eller dra inte apparaten på ett ojämnt golv.

Försiktighet!

- Vi rekommenderar att du inte använder apparaten längre än 15 minuter.
- Om ett strömavbrott inträffar ska du lämna enheten och koppla bort strömkällan för att undvika skador.
- Om du känner obehag när du använder apparaten ska du omedelbart sluta använda den och kontakta läkare.
- Dra inte i nätsladden. Ta tag i kontakten och dra ut den, annars kan det leda till olyckor eller skador.
- Innan du flyttar den här enheten ska du justera vinkeln på den masserande delen av underbenet och foten tillbaka till ursprungsläget, annars kan det orsaka skada.
- Innan du flyttar den här enheten ska du justera vinkeln på den masserande delen av underbenet och foten tillbaka till ursprungsläget, annars kan det orsaka skador.
- Avlägsna omgivande hinder innan du flyttar enheten med hjulen - lyft benmassagedelarna till en position något lägre än midjan och flytta långsamt
- Om du använder hjul för att flytta enheten, täck golvet med mjuka mattor etc., annars kan det uppstå repor på golvet.
- Placera apparaten på en plan yta före användning, annars kan det leda till en olycka på grund av att apparaten välter.
- Om apparaten inte har använts under en längre tid är det nödvändigt att läsa igenom produktinstruktionerna igen och bekräfta att apparaten fungerar normalt, och sedan börja använda den.
- Använd inte enheten tillsammans med andra enheter.

- Tryck inte huvudet, buken eller huden mot massagehjulet.
- Placera inte heller händer eller fötter mellan massagehjulen.
- Placera inte knäna i området för vadmassage.
- Efter användning ska du vrida huvudströmbrytaren till läge "0" och dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Använd inte midjevärmningsmassagen under en längre tid.
- Kom ihåg att stänga av huvudströmbrytaren efter användning.
- Om apparaten inte används under en längre tid ska den förvaras på en torr och dammfri plats.

Inte tillåtet:

- Använd inte midjemassagen för följande personer:
 - 1) Personer med akut ryggsmärta, diskbråck, förskjutning i ländryggen.
 - 2) Personer som lider av artrit.
- Följande personer (även om de är friska) bör rådfråga läkare innan de använder denna apparat.
 - 3) Personer med muskelatrofi på grund av ålder eller magerhet.
 - 4) Personer som har ryggsmärtor på grund av ben- eller inälvproblem.
 - 5) Personer med benägenhet för stukningar eller kontusioner. Personer som lider av akut å k s j u k a .
 - 6) Personer som tidigare har genomgått en operation.
- Om du får utslag, rodnad, klåda eller andra symtom som orsakas av att du använder den här enheten, ska du omedelbart sluta använda den och kontakta läkare.
- Dra inte i nätsladden.
- Använd inte enheten om du bär smycken på huvudet eller i handen (t.ex. hårnålar, klocka).
- Dessa ska tas bort.
- Om du har något i byxfickan (t.ex. mobiltelefon, nycklar etc.) ska du ta ut det.
- När du masserar händer eller armar ska du ta bort klockor, ringar och andra vassa föremål som kan skada eller förstöra sitsen.
- Stanna massagestolen innan du lämnar sitsen. Annars kan du orsaka en olycka eller skada.
- Dra inte ur kontakten eller stäng inte plötsligt av strömförsörjningen under massagen.
- Stå eller sitt inte på bakstycket och armstödet. Detta kan leda till att enheten tipsar över och orsakar personskador.
- Flytta inte enheten när någon sitter i massagestolen, eftersom det kan leda till en olycka eller personskada om enheten tipsar över.
- Placera inte fjärrkontrollen på sätet.
- Använd inte den här apparaten på värmeapparater som t.ex. en elektrisk filt.
- Apparaten har en jordad stickkontakt. Se till att apparaten är ansluten till ett uttag som är utformat för att passa kontakten.

Tekniska data:

- Nominell spänning: 220V
- Nominell frekvens: 50Hz
- Nominell effekt: 90W
- Nominell drifttid: 15min
- Kriterier för genomförande: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Mått och dimensioner:




Konstruktion:

Huvudkudde

Kudde för axlar
Kudde för vader

Benstöd

Fotmassager
ulle
Fotmassager
ulle

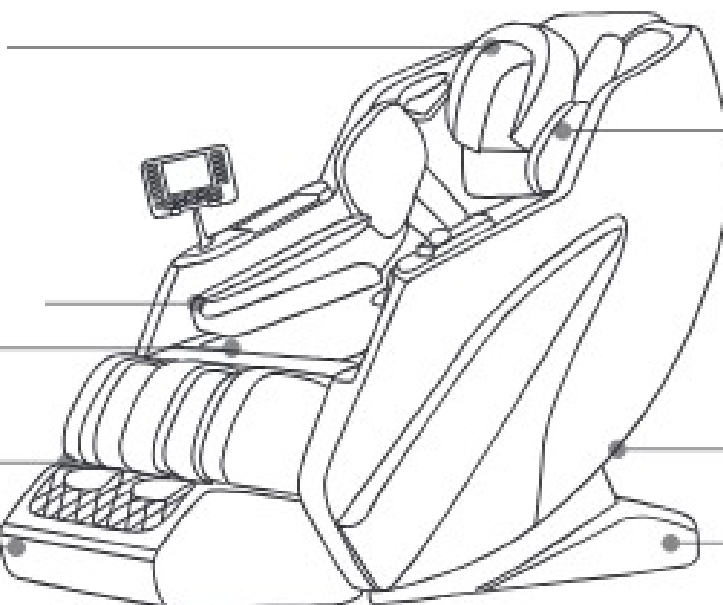

Axelkudde

Strömbrytare

Hjul för att
flytta stolen

Kontrollpaneler:



- Knådning - fokuserar på massage av nedre delen av ryggen, arbetar med medelhög hastighet, med aktiverad fot- och rumpmassage och aktiva krockkuddar för hela kroppen. Hjälper till att slappna av i musklerna och lindra spänningar.
- Tuina - fokuserar på massage av nacke och axlar, arbetar i medelhastighet, med inbyggd fot- och skinkmassage och aktiva krockkuddar för hela kroppen. Den hjälper till att lindra muskeltrötthet, förbättrar blodcirkulationen, stöder sömnkvaliteten och förebygger muskelspänningar.
- Strong - massage av hela ryggen i hög hastighet, med fot- och skinkmassage och aktiverade aktiva krockkuddar för hela kroppen.
- Leisure - det automatiska massageprogrammet som är standard. Innehåller helkroppsmassage med medelhög hastighet, fot- och rumpmassage och aktiva krockkuddar för hela kroppen. Effekter: lindrar trötthet, förbättrar blodcirkulationen, reglerar nervsystemet, förbättrar det mentala välbefinnandet.
- Sleep - skonsam helryggsmassage i låg hastighet, med aktiverad fot- och rumpmassage och aktiva krockkuddar för hela kroppen.
Stolen är utrustad med en gungfunktion (ben- och ryggstödsdelarna höjs och sänks) för att hjälpa dig att somna. Det hjälper till att djupt slappna av i kropp och själ och förbättrar sömnkvaliteten.
- Automatisk justering av trycket i alla krockkuddar.
- Shoulder Arm Airbag - justering av axelairbagarna.
- Seat Head Airbag - justering av krockkuddarna bakom huvudet.
- Leg Airbag - justering av fotkrockkuddarna.

- Pressure Intensity - justering av krockkuddarna.
- Manuellt läge. Du kan välja en av tre tekniker som kan massera hela, delar av eller en av punkterna på kroppen.
- Nollgravitationsläge. Gör att du kan justera stolens lutning från 110 till 170 grader.
- Speed (-/+) - justering av massagehastigheten.
- Bultocks Feet - massagefunktion för skinkor och fötter.
- Feet Speed - justering av fotmassagehastigheten.
- Heating- värmeläge.
- Timing- ställer in stolens drifttid. När du klickar på den läggs 5 minuter till drifttiden. Den maximala drifttiden är 30 minuter.
- Rise - Sitsens ben börjar sakta sänkas och ryggstödet höjs sakta. Släpp knappen när som helst för att stoppa sätesjusteringen.
- Drop - sitsbenen börjar sakta stiga och ryggstödet börjar sjunka. Släpp knappen när som helst för att stoppa sätesjusteringen.



- **Massagestolen Sakura Prime 108 har högtalare med Bluetooth-anslutning. För att ansluta väljer du enheten "AMY-888" och anger lösenordet 8888.**

Problem och lösningar:

Problem	Lösning	
Produkten fungerar inte	Produktens strömkontakt är inte ansluten och huvudströmbrytaren är inte påslagen	Sätt i nätkontakten och ställ strömbrytaren i läge "1"
Slutade fungera under massagen	Massagetiden har avslutats	Om du vill utföra massagen igen, slå på den
	Överhettning av motorn på grund av för lång körning	Stäng av sätet och vänta tills motorn har svalnat
Under massagen stannar massagehjulen Massagehjulen stannar under massagen och stolen avger ett ljudlarm när motståndet är för stort.	Sitsen möter för mycket motstånd	Stäng av strömförsörjningen och justera sittpositionen Slå av strömmen och justera sittpositionen, slå sedan på stolen igen
Det går inte att justera benpositionen	Eventuella hinder runt sitsen	Avlägsna hinder runt sitsen innan du startar stolen
Massagehjulet når inte axel- eller nackpositionen	Axelavkänningen kan vara lägre än den faktiska positionen	Kontrollera axelpositionen igen efter justering av sittpositionen

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens angivna livslängd rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. I annat fall

annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om säker användning av utrustningen så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska samlas in separat och lämnas in på insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Gamla apparater som är uttjänta innehåller även komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för uppåttäring. De ska lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Apparaten ska förvaras i ett rum med god

ventilerad och en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C.

Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

