

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

iWax Diamond vaxvärmare



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, byggnad
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/02/2025



Skanna
för olika
språk



Teknisk information:

Modell: AX-900

Ingångsspänning: 220-240V 50Hz Effekt:

100W


Mått: 18,5x18,5x14cm

Användning:

1. Ta bort plastlocket.
2. Skjut handtaget något uppåt från vaxbehållaren så att det blir lättare att ta bort vaxet när du har använt produkten.
3. Ställ in enhetens temperatur på 100°C med hjälp av ratten och vänta tills vaxet smälter.
4. Denna process tar ca 15 min. Om du vill påskynda processen kan du sätta på locket.
5. När vaxet har smält vrider du ratten mot ordet „MID". Enheten kommer att hålla vaxet i flytande form.
6. Kontrollera att vaxets temperatur inte är för hög genom att applicera en minimal mängd på insidan av handleden.
7. När vaxet är slut drar du ut behållaren ur enheten med hjälp av plasthandtaget.
8. Stäng av värmaren genom att vrida ratten åt vänster och täck över enheten med locket.
9. Rengör värmaren genom att dra ut kontakten och låta den svalna tillräckligt (fortfarande något varm) för att torka av den med en trasa.
10. Upprepa steg 1-6 när du ska använda den igen.

Rengöring av enheten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
3. Apparaten får inte blötläggas i vatten.
4. Använd inte vassa föremål för rengöring.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vaxrester.

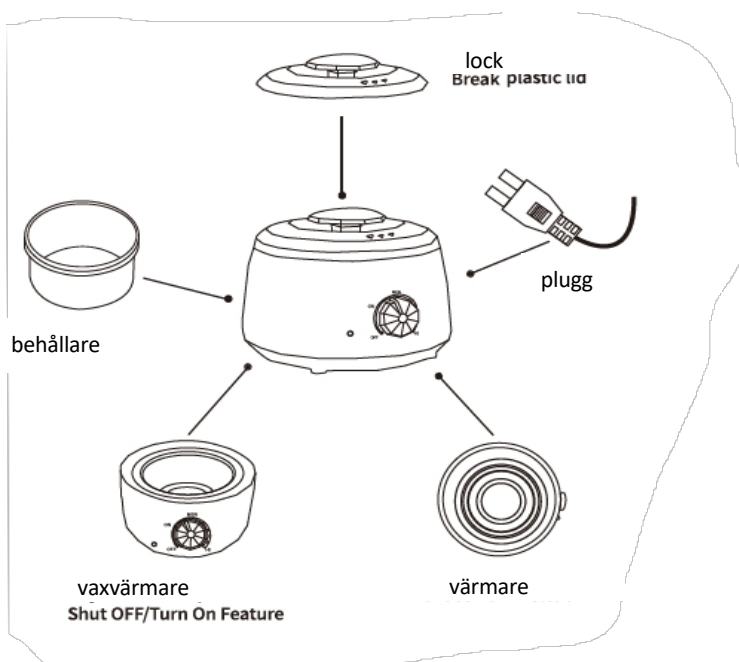

Försiktighet:

- Placera eller förvara inte enheten bredvid ett handfat eller badkar för att undvika att den blir blöt.
- Sänk inte ner enheten i vatten eller andra vätskor. Se till att platsen där värmaren står är torr.
- Om apparaten blir blöt ska du koppla bort den från strömförsörjningen och inte röra vattnet. Som med alla elektriska apparater förblir apparaten strömförande under en viss tid även om den kopplas bort från strömförsörjningen.

VARNING: För att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand eller personskador:

1. Använd aldrig apparaten om:
 - a) Den har en skadad sladd eller kontakt.
 - b) Den inte fungerar som den ska.
 - c) Den har tappats eller skadats på något sätt.
 - d) Har fallit ner i vattnet.
2. Vuxenövervakning är viktig när värmaren används av eller i närheten av barn.
3. Håll sladden borta från heta ytor.
4. Sänk inte ner värmaren i vatten eller andra vätskor.
5. Undvik att hänga sladden där den kan dras av ett barn eller vältras omkull av misstag.
6. Använd alltid värmaren på en stabil yta.
7. Koppla ur enheten när den inte används. Låt den svalna före förvaring.
8. Vira inte sladden runt värmaren under användning.
9. Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
10. Kontrollera temperaturen innan du för in handen i apparaten.
11. Använd endast värmaren för det ändamål som beskrivs i bruksanvisningen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade konsekvenser under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Kasta inte elektrisk utrustning i behållarna med hushållsavfall. Följ i enlighet med regler för bortskaffande av denna typ av utrustning.

bortskaffande av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas in för återvinning. De bör därför lämnas in

till lämpliga insamlingsställen, eller så kan de också överlämnas till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.