

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

GLOW F X 3 0 7 lampa



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC
2A 54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2025




Skanna
för olika
språk



Tekniska data	
Strömförsörjning	DC 24V/2A
Elektrisk effekt	31W
Mängd avgivet ljus	4000 lm
CRI Index för färgåtergivning	≥ 90
Färgtemperatur	3000-6000 K
Mått och dimensioner	70x4,4x25 cm
Dioder	308 st

Funktioner för fjärrkontroll:

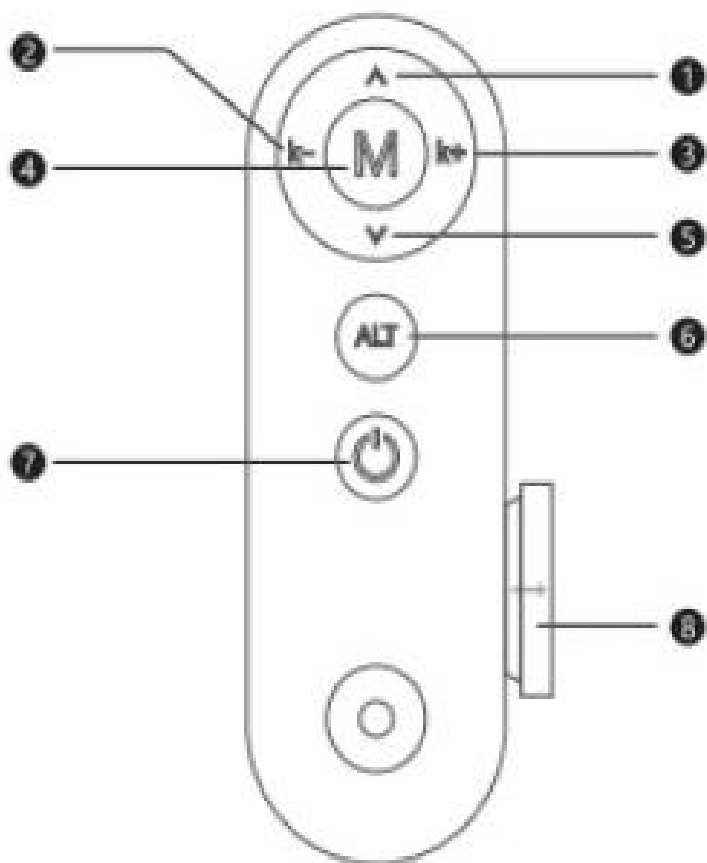


1. Justering av ljusstyrka "+"
2. Justering av färgtemperatur "-"
3. Justering av färgtemperatur "+"
4. Belysningslägen
5. Reglering av ljusstyrka "-"
6. Snabb justering av ljusstyrka
7. Ström på/av
8. Avstängning genom att skjuta

Montering:



1) Lamphus



2) Konsol

- a: Stång teleskopisk stång
- b1: Del av av stativet
- b2: Del av stativ




3) Bas

4) Tvärbalk




5) Adapter

6) Telefonhållare

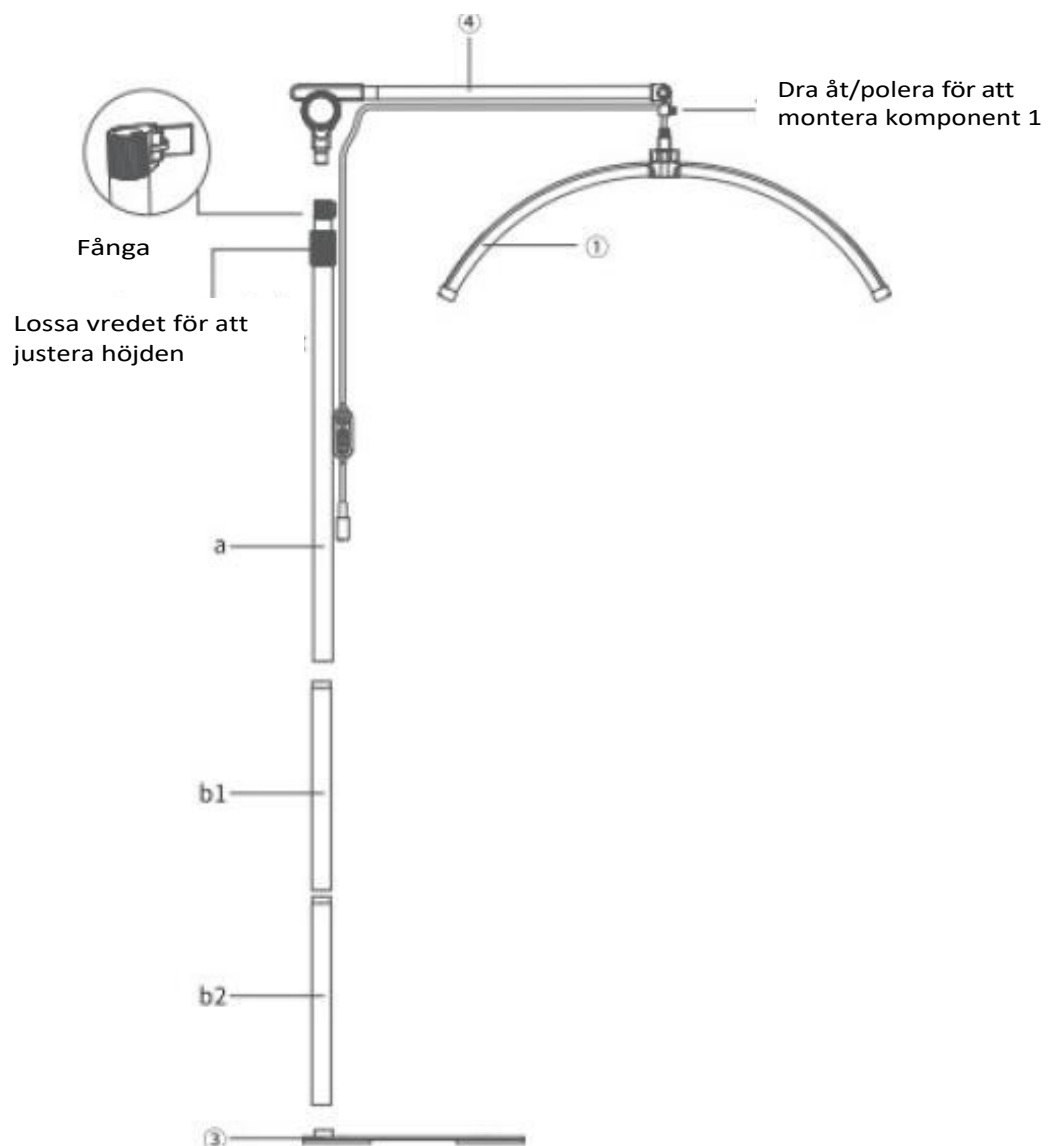


1. Sprid ut lampan framåt med båda händerna tills den är helt öppen i horisontellt läge, enligt som visas i diagrammet.

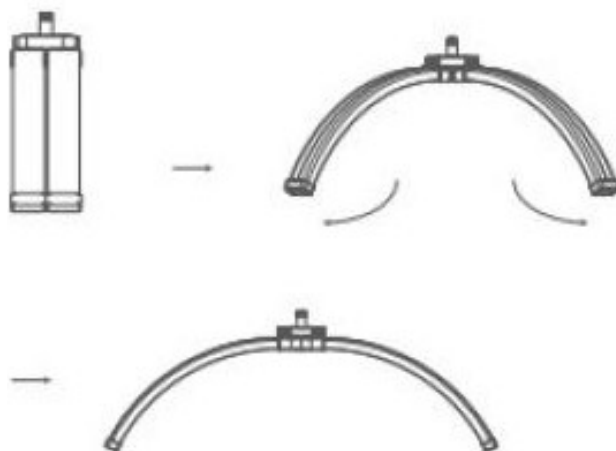

2. Fäst element 1 och 4 med skruvar
3. Koppla ihop element b1 och b2 och skruva fast dem i element 3.
4. Öppna spärren på ovansidan av element A, sätt i element 4 och lås sedan.
5. Anslut till strömförsörjningen

Strömbrytare:

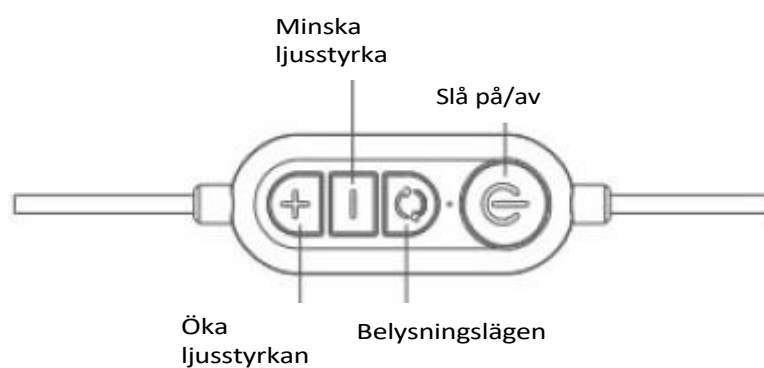

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (ACTIV Tomasz Pacholczyk company).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - så, så att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall:
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller skadas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionssstörningar ska du kontakta en auktoriserad servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste begagnade elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller utsättas för atmosfäriska agenser.

