

ACTIVESHOP[®]

Användningsinstruktion

Gabbiano Solarium Bali



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025



Skanna
för olika
språk




Tekniska data:

- Märkspänning: 220 V
- Märkfrekvens: 50 Hz
- Vattentryck: 0,1–0,6 MPa
- Vattentemperatur: 30–55 °C

Montering:



- Innan vatten och kablar ansluts ska avloppsröret till det nedre avloppshålet i handfatet.
- Avloppsrörets diameter är 3 cm

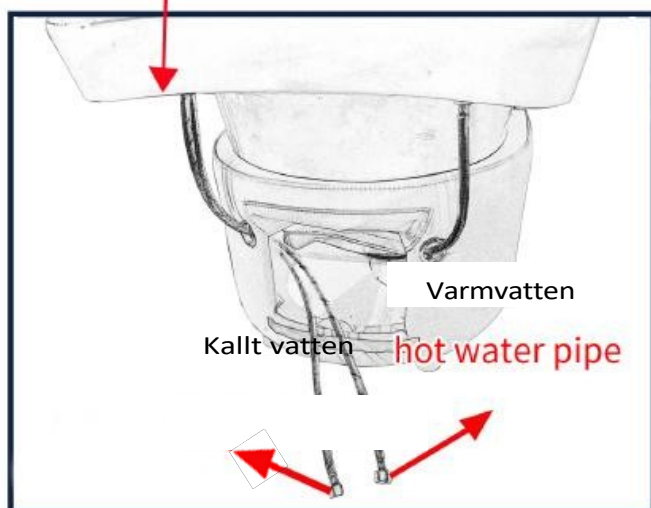

1. Anslut slangarna för varmt och kallt vatten till vatteninstallationen.
2. Montera avloppsröret enligt bilden.

Behandling för att återfukta håret:

1. Skruva av proppen och sätt sedan in den långa proppen med spetsen utåt i öppningen på skålen.



2. Den långa slangen är ansluten till en ånggenerator, medan den korta slangen är ansluten till hårskålen och kopplad till en diffusor placerad under huvudstödet.



3. För att undvika överkokning, häll i 1–1,5 liter vatten och täck enheten med locket. Behandlingen tar högst 30 minuter.



4. Sätt slutligen på locket på hårskålen. Behandlingen är nu klar att utföras.



OBS!

- Håll inte in några andra ämnen än vatten i ånggeneratoren.
- Var försiktig så att du inte bränner dig, ångans temperatur är mycket hög.
- Ställ in temperaturen på 9. När vattnet kokar, justera temperaturen till 4–5.

Kontrollpanel:



Time + – ökar behandlingstiden **Time –** –

minskar behandlingstiden **Spa start** –

startar vattenstrålen

Spa mode - reglerar sprutintensiteten

Temperature+ - ökar vattentemperaturen

Temperature- - minskar vattentemperaturen

Cleaning start – startar rengöringen

Light therapy – slår på belysningen

Vanliga frågor:

1. Vad ska jag göra om vattnet inte cirkulerar eller trycket är för lågt?
 - Se till att vattennivån är 5 cm över filtret
2. Vad ska man göra om skålen dränerar vattnet dåligt eller inte alls?
 - Öppna filterlocket och ta bort håravfall eller andra föroreningar som samlats. Kom ihåg att rengöra filtret regelbundet.
3. Vad ska man göra om vattnet inte cirkulerar?
 - Det är möjligt att kabeln är felaktigt ansluten. Kontrollera bruksanvisningen och korrigera kabeln så att den är korrekt ansluten. Om problemet kvarstår, kontakta serviceavdelningen.

Obs!

1. Kontrollera att spänningen överensstämmer med enhetens specifikationer.
2. Använd inte våta händer när du ansluter eller kopplar bort strömkällan.
3. Skada inte kablarna och manipulera inte kretsen.
4. Använd inte en våt trasa för att rengöra strömbrytaren, kontakten och andra elektriska delar på apparaten.
6. Se till att barn inte leker i närheten av solstolen utan uppsikt av en vuxen.
7. Stick inte in händer eller fötter i springorna på solstolen.
8. Se till att kontakten är ordentligt ansluten så att den sitter helt i uttaget, annars kan det leda till elstötar eller brand till följd av överhettning.
9. Vid fel eller funktionsstörningar, sluta omedelbart att använda produkten och koppla bort strömförsörjningen.
10. Utsätt inte sängen för direkt solljus.
11. Tryck eller dra inte solstolen på ojämna golv.
12. Ställ dig inte på solstolen.
13. Innan du lämnar solstolen ska du ställa ryggstödet tillbaka i högsta läge.
14. Placera inte apparaten i fuktiga utrymmen, såsom badrum, för att undvika elstötar eller andra fel. Fjärrkontrollen bör också skyddas från kontakt med vatten.
15. Placera inte enheten på platser där målnings- eller lackeringsarbeten utförs eller där syre används.
16. Enheten bör inte användas av personer med fysiska begränsningar, känselstörningar, psykiska problem eller bristande erfarenhet.
17. Om kontakten är skadad, kontakta distributören, serviceavdelningen eller kvalificerad personal för att undvika fara.

Varning!

Sängen har ett slutet vattenkretslopp. För att upprätthålla renheten och full funktionalitet hos apparaten ska det använda vattnet tömmas ut och kretsloppet spolas efter varje behandling. För detta ändamål ska det använda vattnet tömmas ur skålen, som sedan fylls med rent vatten och apparaten startas i några sekunder. Upprepa denna åtgärd två gånger. Efter avslutad behandling rekommenderas att tvätta och torka av delar som är känsliga för vatten eller medel som används under behandlingarna. Om denna procedur försummas kan det leda till skador på behandlingsbänken, såsom skador på tätningar eller mögelbildning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Sp. z o.o:s auktoriserade serviceavdelning i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller ljud, c) strömkabeln är skadad, d) enheten har välts eller dess hölje är skadat.
5. Lägg inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget efter varje användning av enheten.
7. Ingenting får stoppas in i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål fastnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd för lek av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte utrustningen utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om användningen av utrustningen befinner sig i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall. Använd och förvara därför apparaten utom räckhåll för barn.



AVFALLSHANTERING

Använda elektriska apparater, instrument och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ bestämmelserna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska uttjänta elektriska apparater samlas in

separat och sedan lämnas till samlingsställen för uttjänta elektriska och elektroniska apparater.

När produkten har nått slutet av sin livslängd, liksom gamla apparater, innehåller den värdefulla återvinningsbara komponenter och ska därför lämnas till lämpliga samlingsplatser för återvinning. De kan också lämnas till ACTIVESHOP Sp. z o.o.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.