

ACTIVESHOP[®]

Användningsinstruktion

Gabbiano Solarium Head Spa Maldives




Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025



Skanna
för olika
språk

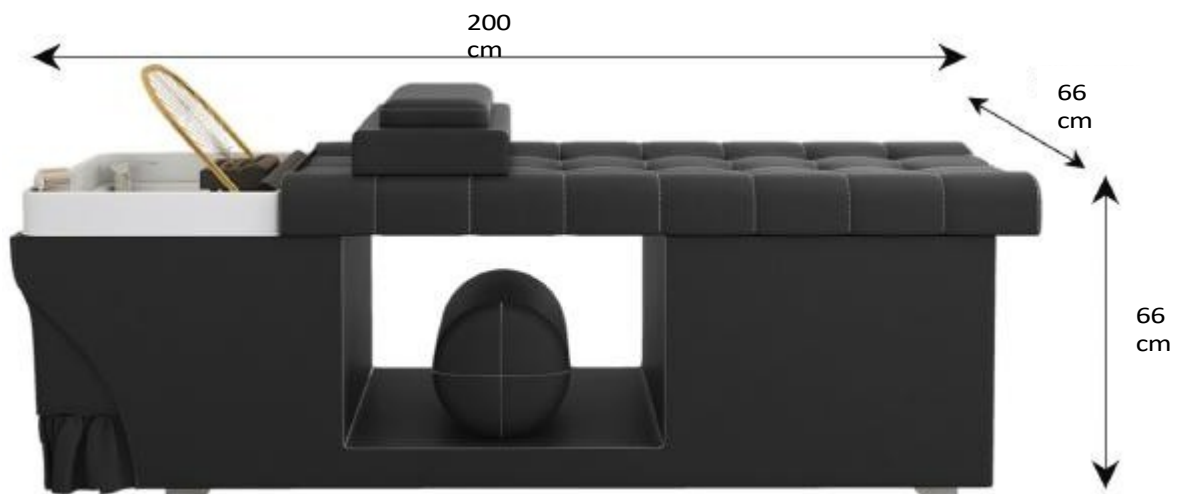

Mått:

! Avloppsrörets diameter är 3,5 cm

Montering:

1. Anslut slangarna för varmt och kallt vatten till vatteninstallationen.



2. Montera avloppsröret på den plats som anges på bilden



3. Anslut röret till ånggeneratorn enligt illustrationen.



4. Anslut den andra änden av slangen till behållaren som sprider vattenånga och placera sedan behållaren i skålen.



5. Anslut sängen till en strömkälla på 110–240 V AC, 50 Hz.
- Utan funktionen "head spa" är effekten 150 W.
 - Med funktionen "head spa" är effekten 1000 W.
6. För att utföra en hårsauna ska du täcka skålen med ångkupolen och sedan slå på ånggeneratoren. För att utföra en vattenmassage av huvudet behöver du inte sätta på kupolen.



Obs!

Håll vatten i skålen så att vattennivån ligger 5 cm över filtret. Om du startar apparaten utan vatten kan den skadas.

Kontrollpanel:



- Light: tänd/släck belysningen i skålen
- Flow: reglering av vattenflödet (tre steg)
- Down: sänka temperaturen
- Up: höjer temperaturen

Obs!

1. Kontrollera att spänningen överensstämmer med enhetens specifikationer.
2. Använd inte våta händer när du ansluter eller kopplar bort strömkällan.
3. Skada inte kablarna och manipulera inte kretsarna.
4. Använd inte en våt trasa för att rengöra strömbrytaren, kontakten och andra elektriska delar på enheten.
6. Se till att barn inte leker i närheten av solstolen utan uppsikt av en vuxen.
7. Stick inte in händer eller fötter i springorna i solstolen.
8. Se till att kontakten är ordentligt ansluten så att den sitter helt i uttaget, annars kan det leda till elstötar eller brand till följd av överhettning.
9. Vid fel eller funktionsstörningar, sluta omedelbart att använda produkten och koppla bort strömförsörjningen.
10. Utsätt inte sängen för direkt solljus.
11. Tryck eller dra inte solstolen på ojämna golv.
12. Ställ dig inte på solstolen.
13. Innan du lämnar sängen ska du ställa ryggstödet tillbaka i högsta läge.

14. Placera inte apparaten i fuktiga utrymmen, såsom badrum, för att undvika elstötar eller andra fel. Fjärrkontrollen bör också skyddas från kontakt med vatten.
15. Placera inte enheten på platser där målnings- eller lackeringsarbeten utförs eller där syre används.
16. Enheten ska inte användas av personer med fysiska begränsningar, känselstörningar, psykiska problem eller bristande erfarenhet.
17. Om kontakten är skadad, kontakta distributören, serviceavdelningen eller kvalificerad personal för att undvika fara.

Varning!

Sängen har ett slutet vattenkretslopp. För att upprätthålla renheten och full funktionalitet hos apparaten ska använt vatten tömmas ut och kretsloppet spolats efter varje behandling. För detta ändamål ska använt vatten tömmas ur skålen, som sedan fylls med rent vatten och apparaten startas i några sekunder.

Upprepa denna åtgärd två gånger.

Efter avslutad behandling rekommenderas att tvätta och torka av delar som är känsliga för vatten eller medel som används under behandlingarna. Om denna procedur försummas kan det leda till skador på britsen, såsom skador på tätningar eller mögelbildning.

Underhåll:

*** Koppla alltid bort strömsladden innan rengöring. ***

För att hålla liggstolen i gott skick är det nödvändigt att rengöra den regelbundet. Se till att du rengör och desinficerar sängen efter varje användning av olika användare. En noggrann desinfektion bör utföras varje månad.

I. Metall- och plastytor

Använd en fuktig trasa och ett mildt alkaliskt rengöringsmedel för att rengöra metall- och plastytor, inklusive kontrollpanelen. En liten borste kan användas för att rengöra hörn och svåråtkomliga ställen. Torka av ytorna med en ren trasa och undvik överflödigt vätska.

II. Ytan på liggfläsket

Torka av stolens yta med en ren, mjuk trasa. Använd ett rengöringsmedel avsett för läder och applicera det jämnt över hela ytan, torka sedan av med en ren trasa. Undvik att använda våta trasor, hårda föremål eller kemikalier (sura eller basiska) som kan skada ytan.

III. Rengöring av filtret i skålen

Om vattnet i skålen rinner långsamt, ta bort locket på framsidan, skruva loss muttern på vattenledningen och rengör filtret från eventuella föroreningar eller håravfall.

Tekniska data:

- Utan funktionen "head spa" är effekten 150 W.
- Med funktionen "head spa" är effekten 1000 W.
- Spänning – 110–240 V AC, 50 Hz.
- Mått – 200 x 66 x 66 cm

Problem och lösningar:

- **Inget vatten rinner ut** – luft kan ha fastnat i pumpen. Stäng av enheten, vänta 5 sekunder och starta sedan om den. Upprepa 2–3 gånger.
- **Blockerad vattencirkulation i enheten** – rengör först filtret (det kan demonteras på egen hand). Blötlägg sedan platsen där filtret satt i bakpulver i 40 minuter och skölj. Om problemet kvarstår, byt ut vattenpumpen.
- **Vattenstrålen i duschmunstycket avviker** – det kan ha fastnat luft i pumpen. Stäng av enheten, vänta 5 sekunder och starta sedan om den. Upprepa 2–3 gånger.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Anordningen får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i anordningen.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller ger ifrån sig konstiga ljud, c) strömkabeln har skadats, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Lägg inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Stoppa inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål fastnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt, så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd för lek av barn. Låt inte barn leka med enheten.

4. Lämna inte utrustningen utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om användningen av utrustningen befinner sig i dess närhet.

Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall. Använd och förvara därför apparaten utom räckhåll för barn.



AVFALLSHANTERING

Använda elektriska apparater, instrument och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ bestämmelserna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

När produkten inte längre kan användas, innehåller även gamla apparater värdefulla återvinningsbara komponenter, varför de bör lämnas in för återvinning. De ska därför lämnas in till lämpliga insamlingsställen, men kan även lämnas in till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under lagrings- och transportprocesser, får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan