

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Marathon K35 Mini fräsmaskin



Importör:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026




Den professionella fräsmaskinen Marathon K35 Mini kännetecknas av hög kvalitet, små dimensioner och ett modernt utseende. Den överskådliga och lättlästa kontrollpanelen samt den intuitiva användningen gör den perfekt för både erfarna och oerfarna användare.


Enheten är utrustad med en mycket kraftfull huvud som genererar ett vridmoment på 2,9 Ncm, vilket gör att den uppnår maximal effekt redan vid 3000 varv. Vibrationer i huvudet är helt eliminerade, och den ergonomiska formen och lätta vikten gör att det är ett rent nöje att arbeta med den.

Huvudet har en TWIST-LOCK-spärr för fräsarna, vilket gör det möjligt att byta fräs med ett enda handgrepp.

Konstruktion

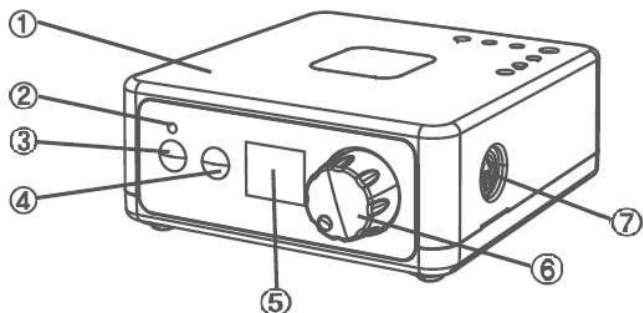

1. Styrenhet
2. Rotationsriktningsdiod
3. Rotationsriktningsomkopplare
4. Pausknapp
5. Varvtalsdisplay

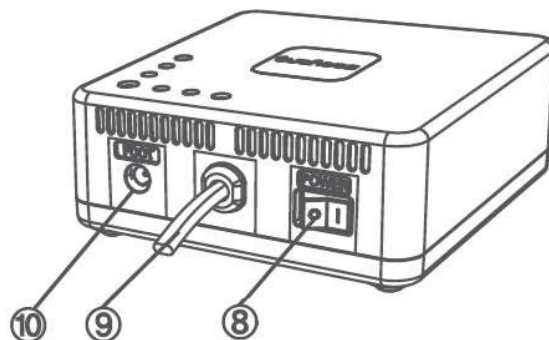

6. Rotationsreglering
7. Kopplingsuttag för huvudet
8. På/av-knapp
9. Strömkabel
10. Plugguttag för fotdrift

Tekniska data

Bas:

- strömförsörjning: 220-240 V/50 Hz
- Mått: 122 x 121 x 52 mm
- Effekt: 35 W
- höger- och vänstervridning
- strömbrytare och varvtalsreglering på basen
- smidig varvtalsreglering i intervallet 0 till 30 000

Huvud:

- twist-lock-handtag (byte av fräs med ett enda handgrepp)
- Modell: H200
- Varvtal: 0-30 000 per minut
- Vridmoment: 2,9 Ncm
- Längd: 151 mm
- Diameter: 22 mm
- Vikt: 150 g

Användning:


1. Anslut enheten till strömkällan
2. Slå på enheten med strömbrytaren (nr 10 på schemat).
3. För att ändra huvudets rotationsriktning, tryck på rotationsriktningsomkopplaren (nr 3 på schemat). Huvudet stannar och rotationsriktningen ändras till motsatt, samtidigt som lysdioden ovanför knappen byter färg.
4. När arbetet är klart stänger du av enheten med strömbrytaren (nr 10 på schemat).

Sätta i och ta ut fräsar

1. Vrid huvudhållaren (TWIST-LOCK) medurs tills du känner ett motstånd och hör ett klick, och dra sedan ut fräsen.
2. Sätt i en ny fräs, vrid handtaget moturs tills du känner ett motstånd och hör ett klick.
3. Använd inte böjda, felbalanserade, asymmetriska eller skadade fräsar. De kan orsaka vibrationer, överhettning och skador på huvudet.

Rekommenderade hastigheter beroende på typ av fräs

Max varvtal

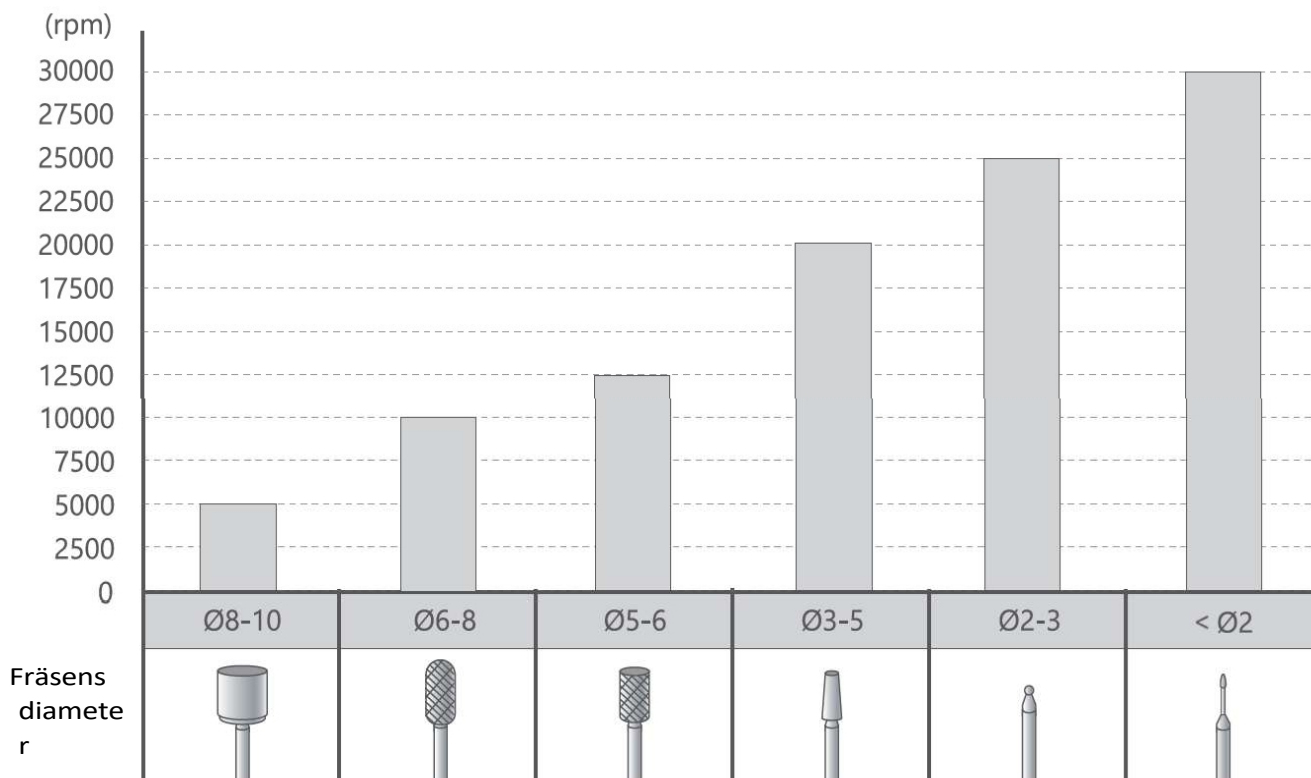

Observera! Fräsen ska bytas efter att fräsmaskinen stängts av med strömbrytaren (nr 10 på schemat). Att vrida potentiometern för varvtalsreglering (nr 6 på schemat) till minimum stänger inte av fräsmaskinen, utan minskar endast varvtalet till minimum (osynligt för blotta ögat). Byte av fräs på en påslagen fräsmaskin vid minimalt varvtal kan orsaka överhettning av fräshuvudet och därmed skada det (täckt av garantin).

Observera! Blästa inte huvudet. Desinficera inte med för mycket vätska. Vatten eller desinfektionsvätska som tränger in i huvudet kan skada det. Ta bort damm från huvudet före eventuell desinfektion. Det rekommenderas att underhålla huvudet med medel avsedda för detta ändamål.

Observera! Skärhuvudet ska rengöras regelbundet och skyddas mot damm.

Reklamationer på grund av felaktig användning och skador på huvudet till följd av damm kommer inte att beaktas.

Observera! Om du låser upp hållaren under drift kan det skada maskinen. Om du byter fräsar medan motorn är igång kan det skada kopplingen. Denna skada täcks inte av garantin. Fräsar ska bytas när hållaren är öppen (olåst) och fräsmaskinen är avstängd.


SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller ger ifrån sig konstiga ljud, c) strömsladden har skadats, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Lägg inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Stoppa inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål fastnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt, så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd för lek av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte utrustningen utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om användningen av utrustningen befinner sig i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall. Använd och förvara därför apparaten utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING

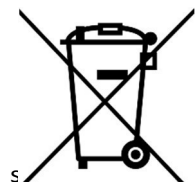

Använda elektriska apparater, instrument och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ bestämmelserna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och ska uttjänta apparater samlas in separat och

as till insamlingsställen för uttjänta elektroniska och elektriska apparater. När produkten inte längre kan användas, innehåller även gamla apparater värdefulla återvinningsbara komponenter, därför bör de lämnas in för återvinning. De bör därför lämnas in till lämpliga insamlingsställen, men kan även lämnas in till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.